cover_P738(HK) 2004.10.29 10:28 AM 페이지 1 001 PagePro 9100

* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商,
本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG

GPRS 手機
SGH-P738

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-05935A
HongKong China. 10/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 2 001 PagePro 9100

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 3 001 PagePro 9100

目錄

重要安全注意事項 7

配件簡介.....9

本手機.....10
手機圖示.....10
顯示屏.....13
服務指示燈 16
相機 16

開始使用.....17
安裝SIM咭 17
電池充電.....19
使用記憶咭 21
開機或關機 22

基本功能.....23
撥出電話.....23
調校音量.....28
接聽來電.....29
搜尋未接來電 30
快速切換至靜音模式.....32

選擇功能和選項 33
使用左右軟鍵 33
選擇選項.....34

輸入文字.....35
更改文字輸入方法.....36
使用智能拼音輸入法.....38
使用中文筆劃輸入法.....41
使用智能英文輸入法.....44
使用基本英文輸入法.....46
使用數字輸入法 47
使用特殊符號輸入法.....48
使用我的話語輸入法.....48
使用説明模式 50

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 4 001 PagePro 9100

通話中選項 51
通話保留 51
使用功能表 52
關閉話筒(靜音) 53
靜音鍵/發送按鍵音 54
發送雙音多頻音 54
在電話簿中搜尋號碼 55
來電待接 56
多方通話 56

使用功能表 59
以捲動方式尋找功能 59
使用快速鍵 60
功能表 61

通話記錄 66
未接來電 *(功能表 1.1)* 66
已接來電 *(功能表 1.2)* 67
已撥電話 *(功能表 1.3)* 67
全部刪除 *(功能表 1.4)* 68
通話時間 *(功能表 1.5)* 69
通話費用 *(功能表 1.6)* 70

電話簿 71
搜尋 *(功能表 2.1)* 71
新增項目 *(功能表 2.2)* 74
搜尋分組 *(功能表 2.3)* 75
編輯分組 *(功能表 2.4)* 76
快速撥號 *(功能表 2.5)* 77
全部刪除 *(功能表 2.6)* 78
記憶位置狀態 *(功能表 2.7)* 79
本機號碼 *(功能表 2.8)* 79
特別服務號碼 80

程式 81
MP3唱機 *(功能表 3.1)* 81
話音備忘錄 *(功能表 3.2)* 84
SIM應用套件 *(功能表 3.3)* 86

瀏覽器 87
主頁 *(功能表 4.1)* 87
書籤 *(功能表 4.2)* 90
http:// *(功能表 4.3)* 91
設定 *(功能表 4.4)* 91
清除記憶 *(功能表 4.5)* 92

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 5 001 PagePro 9100

信息 93
簡短信息 *(功能表 5.1)* 93
多媒體信息 *(功能表 5.2)* 102
WAP短信 *(功能表 5.3)* 115
留言信箱 *(功能表 5.4)* 116
廣播信息 *(功能表 5.5)* 116

娛樂功能.....118
三星樂園 *(功能表 6.1)* 118
遊戲 *(功能表 6.2)* 120
鈴聲 *(功能表 6.3)* 126
彩色圖像 *(功能表 6.4)* 127
影片 *(功能表 6.5)* 127
全部刪除 *(功能表 6.6)* 128
記憶位置狀態 *(功能表 6.7)* 129

管理目錄.....130
鬧鐘 *(功能表 7.1)* 130
日程表 *(功能表 7.2)* 132
記事簿 *(功能表 7.3)* 134
計數機 *(功能表 7.4)* 136
外幣對換 *(功能表 7.5)* 137

相機 138
拍照.....138
相片 *(功能表 8.1)* 143
影片 *(功能表 8.2)* 144
個人收藏夾 *(功能表 8.3)* 148
全部刪除 *(功能表 8.4)* 151
記憶位置狀態 *(功能表 8.5)* 151
選擇記憶位置 *(功能表 8.6)* 152

設定 153
時間與日期 *(功能表 9.1)* 153
手機設定 *(功能表 9.2)* 155
顯示選項設定 *(功能表 9.3)* 158
鈴聲設定 *(功能表 9.4)* 160
網絡服務 *(功能表 9.5)* 164
保密設定 *(功能表 9.6)* 172
出廠設置 *(功能表 9.7)* 175

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 6 001 PagePro 9100

疑難解答.....176

密碼使用.....179
手機密碼.....179
PIN碼.....180
PUK碼.....180
PIN2碼.....181
PUK2碼.....181
限制密碼.....182

健康與安全資訊.....183
接觸射頻能量(SAR)認證資訊.....183
使用電池的注意事項.....184
交通安全.....186
操作環境.....186
電子裝置.....187
可能爆炸的環境.....189
緊急電話.....190
其他重要安全資料.....191
護理與維修.....192

術語解答.....194

快速指南咭.....201

重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

緊守交通安全

駕駛時切勿使用没有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

在醫療儀器附近要關機

在醫療儀器附近要關機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險(例如在醫院)時，請關上手機。

防水

本手機不防水，請保持手機乾燥。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 8 001 PagePro 9100

小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，尤其正在使用時，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按 鍵。請提供盡量具體準確的資料，不要隨便掛斷通話。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

只能使用三星認可的配件。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。

請只使用三星認可的手機電池和充電器。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。更詳細的安全資訊，請參閱第183頁的“健康與安全資訊”。

警告

使用不正確的電池類型可導致爆炸。

請依指示處理用過的電池。

配件簡介

您所購買的手機包裝包括：

手機

旅行充電器

電池

用户手册

垂直式耳機

手提匙扣繩索

數據纜線



Easy Studio光碟

電池充電器

記憶咭

註：視乎所在國家的不同，手機配備的項目及可用附件可能存在差異。

本手機

手機圖示

下圖介紹手機的各主要部份。

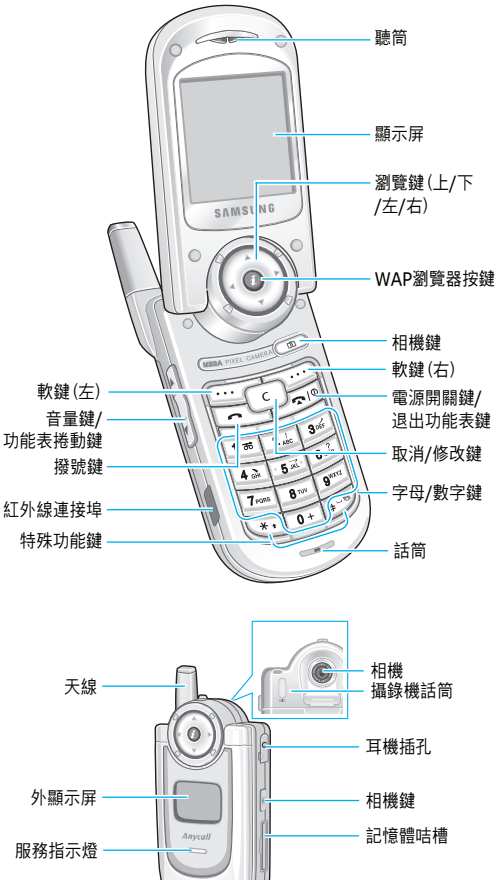

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 11 001 PagePro 9100

按鍵	說明
(軟鍵)	執行上面(顯示屏最底一行)屏幕文字指示的功能。
	在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿。 在閒置模式下，直接存取常用功能表選項。有關快速鍵的詳情，請參閱第156頁。
	輸入文字時左右移動浮標，視乎您按瀏覽鍵的方向。 在閒置模式下，直接存取常用功能表選項。有關快速鍵的詳情，請參閱第156頁。
	在閒置模式下，可讓您快速存取無線網絡或三星樂園。按住時此鍵亦可啓動WAP瀏覽器。 在功能表模式下，選擇反白顯示的主功能表。
	從顯示屏刪除字元。 在功能表模式下，返回上一級功能表。
	撥出或接聽電話。 在閒置模式下按住此鍵，可重撥最近撥出或接聽的號碼。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 12 001 PagePro 9100

按鍵	說明 (續)
	結束通話。按住此鍵可以開機和關機。 在功能表模式下，取消輸入內容並返回閒置模式。
	在閒置模式下按住此鍵，可進入留言信箱。
	輸入數字、字母和一些特殊符號。
 	輸入特殊符號。 執行各種功能。
	在閒置模式下，進入**相機**功能表應用程式。按住此鍵，可啓動相機。 在擷取模式下，拍攝照片。
	(在手機左側) 通話期間，調校聽筒音量。 在閒置模式下而且手機打開時，可調校鍵盤音量。當手機合上時按住此鍵，可啓動外顯示屏。 在功能表模式下，捲動功能表選項。
	(在手機右側) 手機倒轉時，可以拍照。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 13 001 PagePro 9100

顯示屏

顯示屏圖示

顯示屏由三部份組成：

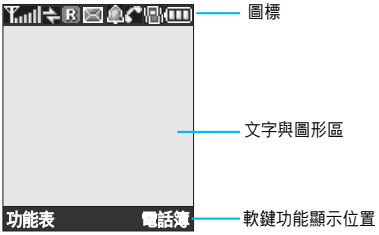

區域	說明
第一行	顯示各種圖標。請參閱第14頁。
中間區域	顯示信息、指示和所輸入的資訊(例如要撥的號碼)。
最底一行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 14 001 PagePro 9100

圖標

圖標	說明
	顯示接收訊號强度。條數越多，則訊號越强。
	正在通話時出現。
	身處服務區之外時出現。出現此圖標時，您不能撥出或接聽電話。
	手機連接到GPRS網絡時出現。
	離開本區網絡並登入了另一網絡時出現，例如到外國旅遊時。
	來電轉駁功能啓動時出現。
	收到新的文字信息時出現。
	收到新的留言信箱信息時出現。
	收到新的多媒體信息時出現。
	將記憶咭插入手機時出現。
	設定鬧鐘於指定時間響鬧時出現。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 15 001 PagePro 9100

圖標	說明(續)
	靜音模式啓動或手機設定爲來電時震機時出現。請於**響震設定**(**功能表 9.4.3**)功能表中設定該選項。詳情請分別參閱第32和161頁。
	紅外線連接埠開啓時出現。詳情請參閱第155頁。
	手機處於靜音模式時出現。
	顯示電量水平。條數越多，剩餘電量越足。

背景燈

背景燈爲顯示屏和按鍵區提供照明。按下任何鍵或打開手機時，背景燈亮起。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決於**背景燈**功能表(**功能表 9.3.5**)的設定。一分鐘後，顯示屏關閉以節省電量。

要指定背景燈照明的時間長短，請設定**背景燈**功能表。詳情請參閱第159頁。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 16 001 PagePro 9100

外屏幕

本手機在前面加設了一個顯示屏，可顯示您有來電或信息。若設定了鬧鐘，它亦會在指定的時間提示您，背景燈會亮起，並且相應的圖標會顯示在屏幕上。

您可以選擇在**外屏幕**功能表(**功能表 9.3.2**)上顯示的影像。詳情請參閱第159頁。

要在手機合上時開啓顯示屏，按住手機左側的其中一個音量鍵。

服務指示燈

服務指示燈位於手機前面。當手機位於服務區時，指示燈閃爍。

要啓動或取消服務指示燈，請使用**服務指示燈**功能表(**功能表 9.3.6**)。詳情請參閱第159頁。

相機

手機背後的相機模組可讓您在外出時拍照或錄影。

有關相機功能的詳情，請參閱第138頁。

開始使用

安裝SIM咭

當您申請網絡服務時，您會得到一張插入式SIM咭，其中載有有關的服務資訊，例如PIN碼、可使用的自選服務等等。

注意！ SIM咭及其金屬觸點極易因刮花或拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM咭時，要格外小心。

SIM咭應放在兒童接觸不到的地方。

1. 如果需要，按住 鍵關機，直至顯示關機畫面。
2. 取出電池。操作如下：

   ① 按住電池上的鎖扣，固定在該位置。

   ② 如圖所示，取出電池。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 18 001 PagePro 9100

3. 如圖所示，將SIM咭滑入SIM咭座並咭入位。

   確保SIM咭金色觸點朝向手機。

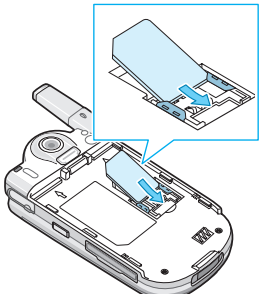

註：要移除SIM咭時，如圖所示，向上滑出咭座。

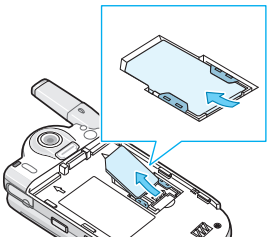

4. 放回電池，小心將電池的突片對準手機的凹槽。

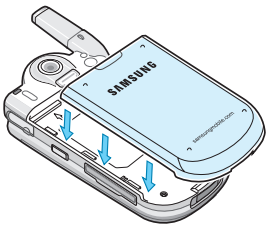

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 19 001 PagePro 9100

5. 朝手機上方滑動電池直至咭緊入位。開機前請確保電池安裝正確。

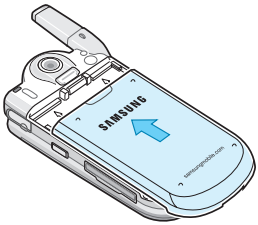

電池充電

本手機採用充電式鋰電池供電。手機配備旅行充電器爲電池充電。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

使用旅行充電器，您可以在電池充電時使用手機，但這樣會使增加電池充電時間。

註：首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的電池大約要200分鐘再次充滿。

1. 電池裝入手機後，將旅行充電器的插頭插入手機底部的插孔。

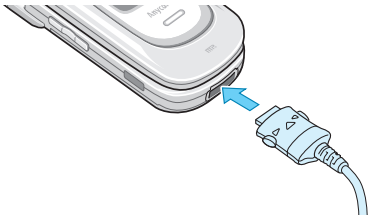

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 20 001 PagePro 9100

2. 將充電器插入標準交流電源插座。

3. 充電完畢，將充電器拔出插座，並按下充電器插頭兩側的按鈕，將充電器從手機拔出。

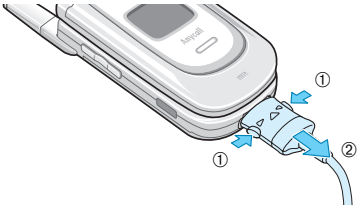

註：充電期間，您必須先拔出充電器，才可移除電池，否則會損壞手機。

低電量顯示

當電量減低，可通話的時間只剩幾分鐘時，手機會間歇發出警告音，並在顯示屏顯示“低電量警告”信息。在這種情況下，手機將關閉背景燈，以節省剩餘電量。

如果電池電量太低，手機將自動關機。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 21 001 PagePro 9100

使用記憶咭

您可以將從電腦下載的影像、聲音、視訊及MP3檔案儲存到記憶咭，亦可儲存相片於記憶咭。

註：

- 如果將記憶咭插入電腦USB連接埠的讀咭機，SAMSUNG資料夾會自動出現在相應的目錄中。要使手機讀取檔案，您必須複製檔案至SAMSUNG資料夾中。
- 您只能使用FAT格式刪除儲存在記憶咭的所有檔案。
- 若手機旋轉不穩，記憶咭可能會自咭槽中彈出。小心不要丟失記憶咭。

要安裝記憶咭，請將記憶咭滑入手機右側的咭槽中。

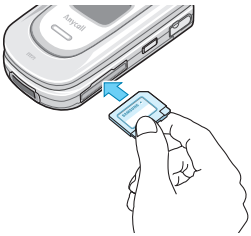

要移除記憶咭，請按一下記憶咭然後鬆開，記憶咭即會脫離咭槽。然後滑出記憶咭。

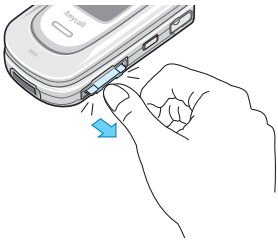

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 22 001 PagePro 9100

開機或關機

1. 打開手機。

2. 按住 鍵直至手機開機。

3. 如果手機要求輸入密碼，請輸入密碼並按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。密碼在出廠時預設爲 "00000000"。詳情請參閱第179頁。

4. 如果手機要求輸入PIN碼，請輸入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第180頁。

   手機會搜尋網絡，找到網絡後，會顯示閒置屏幕。現在，您就可以撥出或接聽電話。

   註：顯示屏語言在出廠時預設爲英文。要更改語言，請使用**目錄語言**功能表(**功能表 9.2.1**)。詳情請參閱第155頁。

5. 如要關機，請按住 鍵直至手機顯示關機畫面。

警告!

切記遵守當地的特別規定，在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

基本功能

撥出電話

當屏幕顯示閒置狀態時，輸入區號和電話號碼，然後按 ⌒ 鍵。

註：如已在**附加設定**功能表(**功能表 9.2.5**)中啓動**自動重撥**選項，當對方没有接聽電話或正在通話時，手機將自動重撥多至十次。詳情請參閱第157頁。

撥打國際長途電話

1. 按住**0**鍵。
   屏幕出現**+**號。

2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼並按 ⌒ 鍵。

更正號碼

要清除...	**請按...**
所顯示的最後一個數字	**C**鍵。
號碼中的其他數字	向左或向右鍵，直至浮標緊貼要清除數字的右邊，然後按**C**鍵。您也可以插入遺漏的數字。
顯示屏上所有內容	按住**C**鍵一秒以上。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 24 001 PagePro 9100

結束通話

要結束通話，只須輕按 ⏻ 鍵或合上手機。

重撥最後撥出的號碼

若能識別撥出或接聽電話的用户，手機會儲存已撥、已接或未接電話的號碼。有關詳情，請參閱66頁的“通話記錄”。

查閱任何一個號碼：

1. 如果已在屏幕輸入字元，請按 ⏻ 鍵返回閒置模式。

2. 按 ✆ 鍵，依撥出或接聽的先後次序顯示最近用過的號碼清單。

3. 按向上或向下鍵捲動號碼，直至所需號碼反白顯示。

4.

要執行的功能...	**請按...**
撥出號碼	✆ 鍵。
編輯號碼	**選項**軟鍵或 *i* 鍵，然後選擇**編輯**。更改號碼，請參閱第23頁的“更正號碼”。
刪除號碼	**選項**軟鍵或 *i* 鍵，然後選擇**刪除**。
刪除通話記錄清單上的全部號碼	**選項**軟鍵或 *i* 鍵，然後選擇**全部刪除**。詳情請參閱第68頁。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 25 001 PagePro 9100

使用電話簿撥出電話

您可以將經常使用的電話號碼儲存在SIM咭或手機記憶體中。這些項目統稱爲電話簿。

在電話簿中儲存號碼後，您只需按幾個鍵就可撥打這個號碼。您亦可以使用快速撥號功能，將最常用的號碼分配至數字鍵。

有關電話簿功能的詳情，請參閱第71頁。

在閒置模式下儲存號碼

當您開始輸入號碼時，左軟鍵上方就會顯示**儲存**，讓您將號碼儲存到電話簿中。

1. 輸入您要儲存的電話號碼。

   註：如果您在輸入號碼時出錯，可按**C**鍵更正。詳情請參閱第23頁。

2. 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵或 *i* 鍵。

3. 選擇一個圖標，標識要儲存號碼的類別。有三種類別可用：

   - ：手機號碼
   - ：辦公室號碼
   - ：住宅號碼

   要選擇一個類別，按向左或向右鍵，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 26 001 PagePro 9100

4. 按向上或向下鍵選擇記憶體位置，即**SIM咭**或**手機**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   註：如果更換了手機，SIM咭記憶體中儲存的號碼將可自動用於新手機，而手機中儲存的號碼需再次輸入。

5. 輸入姓名，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

6. 如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼，請按**C**鍵清除位置號碼，然後使用數字鍵輸入另一個位置。

7. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵確認姓名。

8. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵儲存姓名及號碼。

   儲存後，手機會顯示您剛儲存的電話簿號碼或姓名。

9.

要執行的功能...	**請按...**
使用項目選項	**選項**軟鍵或 *i* 鍵。詳情請參閱第72頁。
返回閒置屏幕	鍵兩次。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 27 001 PagePro 9100

從電話簿中撥出號碼

在電話簿中儲存電話號碼後，您可以使用電話簿中指定給號碼的位置號碼，快速輕易地撥出這些號碼。

註：如果不記得位置號碼，則必須進入**搜尋**功能表(**功能表 2.1**)，依姓名搜尋項目。詳情請參閱第71頁。

撥打SIM咭的號碼：

1. 在閒置模式下，輸入要撥打的電話號碼的位置號碼，然後按 # 鍵。

   SIM咭中的項目清單顯示。

2. 您可以按向上或向下鍵，找尋清單中的其他號碼。

3. 選定所需號碼後，按**撥號**軟鍵或 鍵。

撥打手機記憶體的號碼：

1. 在閒置模式下，按住**0**鍵。一個**+**號出現。

2. 輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 # 鍵。

   手機記憶體中的項目清單顯示。

3. 您可以按向上或向下鍵，找尋清單中的其他號碼。

4. 選定所需號碼後，按**撥號**軟鍵或 鍵。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 28 001 PagePro 9100

調校音量

在通話中，如要調校聽筒音量，可使用手機左側的音量鍵。

按 ▲鍵可提高音量，▼則減低音量。

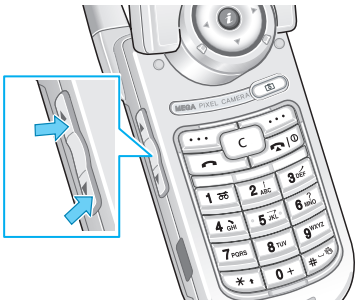

在閒置模式下，您也可使用這些鍵來調校按鍵音音量。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 29 001 PagePro 9100

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

對方的電話號碼或姓名(如果電話簿中已經儲存該姓名)顯示。

1. 如果需要，打開手機。按 鍵或**接聽**軟鍵接聽來電。

   如已在**附加設定**功能表(**功能表 9.2.5**)中啓動**任意鍵接聽**選項，您可以按 鍵及**拒絕**軟鍵之外的任何鍵接聽來電。請參閱第157頁。

   如已在**附加設定**功能表(**功能表 9.2.5**)中啓動**翻蓋接聽**選項，您只需打開翻蓋，就可接聽來電。請參閱第157頁。

   註：要拒絕來電，請於打開手機前按住其中一個音量鍵，或按**拒絕**軟鍵或 鍵。

2. 要結束通話，只需合上手機或按 鍵。

註：您可以在使用電話簿或功能表時接聽來電。通話結束後，屏幕將返回之前使用的功能表。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 30 001 PagePro 9100

搜尋未接來電

如果您因故無法接聽來電，您可以找出來電者並回電。如有未接來電，未接電話的數目會立即顯示在閒置屏幕上。

要立即檢視未接來電：

1. 如果手機合上，請打開手機。
2. 按**查看**軟鍵或 *i* 鍵。

   如有未接來電，屏幕會顯示最近的未接來電號碼。

3.

要執行的功能...	**請按...**
捲動未接來電	向上或向下鍵。
撥出顯示的號碼	鍵。
編輯或刪除 未接來電號碼。	**進入**軟鍵或 *i* 鍵。 請參閱下文。

編輯未接來電號碼

註：若沒有未來電號碼，**編輯**選項不會顯示。

1. 按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示**編輯**選項。
3. 按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 31 001 PagePro 9100

4. 更改號碼。

5.

要執行的功能...	**請按...**
撥出號碼	鍵。
儲存號碼	**儲存**軟鍵或 鍵，然後輸入姓名及位置。詳情請參閱第25頁。

刪除未接來電

1. 按**選項**軟鍵或 鍵。
2. 如果需要，按向上或向下鍵，反白顯示**刪除**選項。
3. 按**進入**軟鍵或 鍵。

您可以隨時按 鍵退出未接來電功能。

註：您可以隨時選擇**未接來電**功能表(**功能表 1.1**)存取未接來電功能。詳情請參閱第66頁。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 32 001 PagePro 9100

快速切換至靜音模式

要讓手機不發出鈴聲(例如在劇院中)，可使用靜音模式。

在閒置模式中按住 # 鍵，直至"寧靜模式"信息及震機( )圖標顯示。

在靜音模式中，手機將視乎功能設定及環境，會震機、閃燈或者無反應，而不會發出聲音。

要退出並重新啓動之前的鈴聲設定，請再次按住 # 鍵直至「退出寧靜模式」出現，並且震機圖標( )消失。

註：

- 關機時，靜音模式自動取消。
- 啓動靜音模式將不會關閉相機快門音。

選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可透過 和 兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表可用於檢視及更改特定功能的設定。

使用左右軟鍵

軟鍵的功能因當時所用功能的不同而改變，顯示屏最底一行的標籤顯示了當時軟鍵的功能。

例如：

按左軟鍵進入**功能表**。

按右軟鍵進入**電話簿**功能表。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 34 001 PagePro 9100

選擇選項

檢視各種可用功能/選項並選擇所需的選項：

1. 按相應的軟鍵。

2.

要執行的功能...	**請按...**
選擇： • 顯示的功能 • 反白顯示的選項	**進入**軟鍵或 *i* 鍵。
檢視下一個功能或反白顯示清單中的下一個選項	向下鍵或手機左側的 ▼ 鍵。
退回上一個功能或清單中的上一個選項	向上鍵或手機左側的 ▲ 鍵。
退回上一級功能表	↺ 鍵或**C**鍵。
退出功能表而不更改任何設定	⏻ 鍵。

有些功能需要輸入密碼或PIN碼。輸入密碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

註：存取一個選項清單時，手機會反白顯示目前有效的選項。但如果只有兩個選項，例如**開/關**或**無效/有效**，手機會反白顯示目前不生效的選項，讓您可以直接選擇此選項。

輸入文字

您可在本手機使用中文和英文字元輸入信息和姓名。爲了配合不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法，使用更方便容易。

您亦可以混合輸入中文字、字母、數字及特殊符號(包括標點符號和快速鍵)。

本手機可使用以下輸入法：

- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 我的話語輸入法

每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 36 001 PagePro 9100

註：視乎語言設定，可用的文字輸入法會有所不同。請參閱下表：

語言	可用的輸入法
英文	繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、數字、特殊符號、我的話語
繁體中文	繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、數字、特殊符號、我的話語
簡體中文	智能拼音、簡體中文筆劃、智能英文、基本英文、數字、特殊符號、我的話語

更改文字輸入方法

處於可輸入字元的欄位時，您可以見到顯示屏中的文字輸入法顯示。

例如：輸入電話簿項目的名稱。

註：視乎您的SIM咭，最多可輸入的字元數目可能不同。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 37 001 PagePro 9100

更改文字輸入法的操作如下：

1. 在右軟鍵欄位中選擇目前的輸入法顯示。

2. 選擇要使用的輸入法。

   註：如果要退出功能表而不更改輸入法，請按 軟鍵。

   選定的文字輸入法顯示會出現在屏幕的底部。

輸入法	**輸入顯示**
智能拼音輸入法	拼 (請參閱第38頁)
簡體中文筆劃輸入法	笔 (請參閱第41頁)
智能英文輸入法	T9 (請參閱第44頁)
基本英文輸入法	A (請參閱第46頁)
繁體中文筆劃輸入法	筆 (請參閱第41頁)
數字輸入法	1 (請參閱第47頁)
特殊符號輸入法	無顯示(請參閱第48頁)
我的話語輸入琺	無顯示(請參閱第48頁)

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 38 001 PagePro 9100

使用智能拼音輸入法

拼音是一種使用拉丁字母標註漢字發音的系統。使用拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音字串以輸入漢字，手機會自動顯示與拼音相符的漢字。

使用這種輸入法，輸入每個拼音字母時只需按一次鍵。

使用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 根據鍵上的字母，按與拼音字母相對應的鍵。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。所有與按鍵相對應的拼音都會顯示。

   例如：用智能拼音輸入法輸入“力”字

2. 選擇所需的拼音。

3. 如果顯示屏中找不到所需的字，按向下鍵在漢字選擇區捲動。要返回，按向上鍵。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 39 001 PagePro 9100

當您要輸入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音。

4. 所需的漢字顯示時，請按**1**鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字前面會出現一個編號(**7**到 ＊)。

5. 當漢字選擇區啓動時，按**7**鍵到 ＊鍵便可選擇相應的漢字。

按**9**鍵輸入“力”或只需輕觸它。

註： 如果您輸入在自訂單詞項目中指定的名稱的第一個字(請參閱第48頁)，顯示屏會在後面顯示按鍵拼音所代表的漢字。要使用該項目，按向右鍵反白顯示該字，然後按 ＊鍵。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 40 001 PagePro 9100

插入空格

要在字元間插入空格，請在浮標於文字區中閃爍時按 # 鍵。

捲動

要在文字中移動浮標，請按瀏覽鍵。

清除筆劃與字元

按**C**鍵一次或多次，可向左邊刪除筆劃。當筆劃區空白時，按**C**鍵可刪除文字區中的字元。

快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。所需漢字顯示時，請依照第39頁"用智能拼音輸入法輸入漢字"中的步驟4和5，選擇該漢字。

例如，要輸入"中國"兩字，應按**9**、**4**、**6**、**6**、**1**和**7**鍵輸入，您不必輸入「國」字的完整拼音，漢字選擇區中會顯示"國"字，讓您可以方便地選擇。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 41 001 PagePro 9100

使用中文筆劃輸入法

本手機提供了簡體中文筆劃輸入法和繁體中文筆劃輸入法。這些輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

這兩種輸入法操作相似，但顯示屏中顯示的漢字可能有所不同。

儘管構成漢字的筆劃有很多種，但這些筆劃可以分成五種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從**1**鍵到**5**鍵。

輸入筆劃時，按印有最相近筆劃標記的鍵。

下表列出了筆劃與鍵的關係。

基本筆劃	按鍵	可輸入以下筆劃
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 𠂉 乛
丶	4	丶 乀 𠂉
乛	5	㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 42 001 PagePro 9100

使用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 要輸入漢字，按下與這個漢字各筆劃相應的鍵。依照字的筆劃順序，按手機上的鍵，每一筆劃須按一次鍵。

   例如：用繁體中文筆劃輸入法輸入“力”。

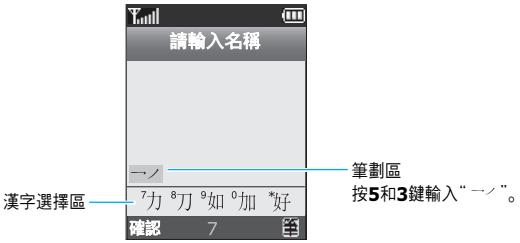

2. 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。輸入筆劃時，注意漢字選擇區的變化。要瀏覽選項，可按向下鍵。要返回，按向上鍵。

3. 如需輸入的漢字已出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。在漢字選擇區中顯示的漢字對應於鍵盤上的**7**到 * 鍵。

   要選擇漢字並加到文字中，請按**7**到 * 中相應的鍵。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 43 001 PagePro 9100

註： 如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，每有疑問處按**6**鍵代替。繼續輸入筆劃，直至需要的字顯示在漢字選擇區中，或直至完成漢字的輸入。

插入空格

要在文字間插入空格，請在浮標於文字區中閃爍時按 # 鍵。

捲動

要在文字中移動浮標，請按瀏覽鍵。

清除筆劃與字元

按**C**鍵一次或多次，可向左邊刪除筆劃。當筆劃區空白時，按**C**鍵可刪除文字區中的字元。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 44 001 PagePro 9100

快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。

當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。所需的漢字顯示時，請依照第42頁中的步驟3，選擇該漢字。

在大多數情況下，在輸入漢字的所有筆劃之前，所需的漢字即已顯示在漢字選擇區中。

例如，嘗試按**2**、**8**和**7** 鍵來輸入共十二劃的“中國”一詞。雖然“國”字一共十二劃，但您只需按三個鍵就可在手機輸入了！

使用智能英文輸入法

使用這種輸入法，輸入英語單詞時，每個字母只需按一次鍵。鍵盤上的每個鍵代表數個字母；例如：按一下**5**鍵時，可顯示字母J、K 或L。智能英文輸入法會將您的按鍵與內置語言數據庫作比較，以確定正確的單詞。

其按鍵次數遠少於傳統的多次按鍵輸入法，即基本英文輸入法。

要使用智能英文輸入法輸入單詞：

1. 請按與所需字母對應的鍵，每個字母只須按一次鍵。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 45 001 PagePro 9100

2. 輸入整個單詞之後，編輯或刪除任何按鍵。

3. 如果單詞無誤，按 # 鍵插入空格，並開始輸入下一個單詞。

   否則，重複按**0**鍵、向上或向下鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。

   例如："Of"和"Me"都要按**6**及**3**鍵，手機會首先顯示最常用的單詞。

如果要輸入的單詞在智能英文輸入法中未能找到，請將文字輸入法改爲基本英文輸入法。

快捷標點符號

要輸入句號、連字號或省略號，請按**1**鍵。智能英文輸入法採用語法規則，確保使用正確的標點符號。

更改大小寫

要更改字母的大小寫，請使用 * 鍵。共有三種情況：首字大寫(Ab)、大寫模式(AB)和小寫(ab)。

捲動

要在文字中移動浮標，請按瀏覽鍵。

清除字母和單詞

按**C**鍵可要刪除字母。按住**C**鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 46 001 PagePro 9100

使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入法時，按標有所需字母的鍵：

- 按一下，輸入第一個字母
- 按兩下，輸入第二個字母
- 如此類推。

此方法被稱爲多次按鍵輸入法。

例如，按**2**鍵三次才能顯示字母“C”，按**5**鍵兩次顯示字母“K”。

當您按另一個鍵時，浮標向右移。如需連續輸入同一個字母兩次，或連續輸入同一鍵上的不同字母，只需等待數秒鐘，浮標會自動向右移，然後可以選擇下一個字母。

有關每個數字鍵所代表的字元，請參閱下表：

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : ( ) / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 47 001 PagePro 9100

插入空格

要在單詞間插入空格，請按 # 鍵。

更改大小寫

如需更改字母的大小寫，請按 * 鍵。共有三種情況：大寫模式（ AB ）、小寫（ ab ）和首字大寫（ Ab ）。

捲動

要在文字中移動浮標，請按瀏覽鍵。

清除字母和單詞

按**C**鍵可刪除字母。按住**C**鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用數字輸入法

數字輸入法可在文字中輸入數字，如電話號碼。按一下與您要輸入的數字對應的鍵即可。

002-051_P 738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 48 001 PagePro 9100

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可在文字中插入特殊符號。

要執行的功能...	**請按...**
選擇符號	相應的數字鍵。
顯示更多符號	向上或向下鍵。
插入符號到信息中	**確認**軟鍵或 *i* 鍵。
清除符號	**C**鍵。
取消輸入並返回上一輸入法	↺ 軟鍵。

使用我的話語輸入法

此輸入法允許您預設中文單詞或短句，在建立信息時可以更快捷方便地加入文字中。

在我的話語清單中新增單詞或短句

1. 選擇**新增項目**，並按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 使用合適的輸入法輸入單詞或短句，然後按**確認**軟鍵。

   有關各種輸入法的詳情，請參閱第38至48頁。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 49 001PagePro 9100

3. 輸入要指定給新增項目的名稱。
   如果需要，按**C**鍵清除字元。

4. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   該單詞或短句已新增到我的話語清單。

使用我的話語項目

1. 新增文字時，在右軟鍵欄位選擇目前的輸入法顯示。

2. 從清單中選擇**我的話語**。

3. 從清單中選擇所需單詞。

   或者，輸入要尋找的我的話語名稱的前幾個字母，屏幕反白顯示第一個符合輸入的項目，然後您可選擇項目。

4. 按 *i* 鍵以插入文字中。

使用我的話語選項

從我的話語清單中選擇單詞或短句，然後按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

編輯短句：更改單詞或短句，並指定項目名稱。

新錄短句：增加新的單詞或短句。

刪除短句：刪除項目。
確認信息出現時，按**是**軟鍵。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 50 001 PagePro 9100

進入短句：把單詞或短句插入文字中。

使用説明模式

從輸入法功能表中選擇**預設説明**，可獲得有關輸入法的屏幕説明。使用向上及向下鍵捲動説明資訊。

002-051_P738(HK) 2004.10.29 10:29 AM 페이지 51 001 PagePro 9100

通話中選項

本手機提供多種可在通話過程中使用的控制功能。

通話保留

您可以將目前的通話設定爲保留狀態。如果網絡支援這項服務，您可在通話的同時，撥出另一個電話。

要保留目前的通話，只須按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可隨時恢復原來的通話。

通話期間撥出另一個電話：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋號碼。

   有關在電話簿中搜尋號碼的詳情，請參閱第71頁。

2. 按 鍵撥出第二個電話。

   第一個電話則被自動保留。

或者：

1. 按**保留**軟鍵，保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 52 001 PagePro 9100

如果同時有有效通話及保留通話，您可以在這兩個通話之間切換，將保留通話切換爲有效通話，並將有效通話切換爲保留通話。

按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

目前的通話被設定爲保留狀態，而在保留狀態下的通話則可恢復通話，這樣您可以繼續與另一方通話。

要結束通話，按 鍵，如常結束各個通話。

使用功能表

通話進行時，您仍可使用主要的功能表選項。

1. 按**選項**軟鍵或 鍵。
2. **功能表**選項反白顯示時，按**確認**軟鍵或 鍵。
3. 按向上或向下鍵捲動功能表清單。

   註：通話時無法使用部份功能表，它們在此清單中無效。
4. 所需的功能表反白顯示時，按**進入**軟鍵或 鍵。

有關可用功能表選項的詳情，請參閱第61頁的清單。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 53 001 PagePro 9100

關閉話筒(靜音)

手機的話筒可暫時關閉，使對方聽不到您的聲音。

例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

要暫時關閉話筒：

1. 按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 按向下鍵，反白顯示**靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   對方將不能聽到您的聲音。

要再開啓話筒：

1. 按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 如果需要，按向下鍵反白顯示**除去靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   通話者便可重新聽到您的聲音。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 54 001 PagePro 9100

靜音鍵/發送按鍵音

您可以關閉或開啓按鍵音。如果選擇了**靜音鍵**選項，手機就不會發出DTMF(雙音多頻音)按鍵音。這樣，您在通話中按鍵時就不會發出令人不悅的按鍵音。

註：與電話錄音機或電腦通話系統通信時，應選擇**發送按鍵音**選項。

發送雙音多頻音

您可以在輸入要發送的整個號碼後，才發送一組雙音多頻音。

此選項在接通自動系統(例如銀行服務)時輸入密碼或帳號十分有用。

要發送雙音多頻音：

1. 連接到遙距服務系統時，按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 按向下鍵，反白顯示**發送雙音多頻音**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。
4. 輸入要發送的號碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   現在會發送雙音多頻音。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 55 001 PagePro 9100

在電話簿中搜尋號碼

在通話中可從電話簿中搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 按向下鍵，反白顯示**電話簿**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   電話簿項目將列出。
4. 輸入要搜尋的姓名。

   如果您輸入姓名的前幾個字母，屏幕會從最符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。
5. 要檢視反白顯示的項目，請按**查看**軟鍵或 *i* 鍵。

有關電話簿功能的詳情，請參閱第71頁。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 56 001 PagePro 9100

來電待接

如果網絡支援，而且您已把**來電待接**功能表(**功能表 9.5.3**)設定爲**啓動**，您可以在通話中接聽另一個來電，請參閱第167頁。手機會發出來電待接指示音，通知您有第二個來電。

通話期間接聽另一個電話：

1. 按 鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。

2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

3. 要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵或 鍵，然後選擇**掛斷保留電話**選項。

   要結束目前通話，請按 鍵。

多方通話

多方通話功能是一種網絡服務，可允許多達六個人同時進行多方通話或電話會議。有關申請這項網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

設定多方通話

1. 如常致電給第一方。

2. 如常致電給第二方。第一個電話則被自動保留。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 57 001 PagePro 9100

3. 要令第一方加入多方通話，按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，並選擇**加入**選項。按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。選擇**加入**選項並按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

您可透過接聽來電、按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，並選擇**加入**選項使來電者加入。如果需要，重複上述步驟。

與通話的一方密談

1. 按**選項**軟鍵或 *i* 鍵並選擇**選擇單方**選項。按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   通話方清單顯示。

2. 按向上或向下鍵，從清單中選擇一人，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

3. **保密**選項反白顯示時，按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   現在您可以和該方密談，而其他成員仍可互相通話。

4. 要返回多方通話，按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，並選擇**加入**選項。按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   所有多方通話的成員現在都能互相交談了。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 58 001 PagePro 9100

要使一方從通話中退出

1. 按**選項**軟鍵或 *i* 鍵並選擇**選擇單方**選項。按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   通話方清單顯示。

2. 按向上或向下鍵，從清單中選擇一人，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

3. 按向下鍵選擇**移除**選項，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   與該方的通話隨即終止，但是您可以繼續和其他成員交談。

4. 要結束多方通話，請合上手機或按 鍵。

使用功能表

本手機提供了一系列可根據需要自訂的功能，這些功能安排在功能表或次功能表下。

透過捲動方式或使用快速鍵可進入這些功能表及次功能表。

以捲動方式尋找功能

1. 在閒置模式下按**功能表**軟鍵進入功能表模式。

2. 用瀏覽鍵選擇**設定**，並按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

3. 按向上或向下鍵捲動到主功能表，例如**手機設定**。按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

4. 如果此功能表包含次功能表，例如**目錄語言**，您可以按向上或向下鍵並按**進入**軟鍵或 *i* 鍵，進入這些次功能表。

   如果您選定的功能表包含更多選項，請重複此步驟。

5.

要執行的功能...	**請按...**
在功能表中捲動	向上或向下鍵，或使用音量鍵。
確認所選設定	**進入**軟鍵或 *i* 鍵。
返回上一級功能表	↺ 鍵或**C**鍵。
退出功能表而不更改設定	⏻ 鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 60 001 PagePro 9100

使用快速鍵

功能表項目，例如功能表、次功能表及選項，均可使用快速鍵號碼來快速存取。對於主功能表，您可以按屏幕中對應其位置的數字鍵(**1**至**9**)來存取。

您只須按**功能表**軟鍵並輸入所需功能表的編號。

註：有關分配給每個功能表的編號，請參閱第61頁中的清單。

例如：存取**目錄語言**功能表。

1. 按**功能表**軟鍵。
2. 按**9**鍵進入**設定**。
3. 按**2**鍵進入**手機設定**。
4. 按**1**鍵進入**目錄語言**。

   可用語言顯示。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 61 001 PagePro 9100

功能表

以下清單顯示了功能表結構，並顯示指派給每個選項的編號，以及說明該項功能的頁碼。

1. 通話記錄(請參閱第66頁)

- 1.1 未接來電
- 1.2 已接來電
- 1.3 已撥電話
- 1.4 全部刪除
- 1.5 通話時間
  - 1.5.1 上次通話時間
  - 1.5.2 撥出電話總計
  - 1.5.3 接收電話總計
  - 1.5.4 計時器置零
- 1.6 通話費用*
  - 1.6.1 上次通話費用
  - 1.6.2 費用總計
  - 1.6.3 最高費用
  - 1.6.4 計費器置零
  - 1.6.5 設定最高費用
  - 1.6.6 價格/幣種

2. 電話簿(請參閱第71頁)

- 2.1 搜尋
- 2.2 新增項目
- 2.3 搜尋分組
- 2.4 編輯分組
- 2.5 快速撥號
- 2.6 全部刪除
- 2.7 記憶位置狀態
- 2.8 本機號碼
- 2.9 特別服務號碼*

* 只在SIM咭支援時顯示。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 62 001 PagePro 9100

3. 程式(請參閱第81頁)

- 3.1 MP3唱機
- 3.2 話音備忘錄
  - 3.2.1 錄製
  - 3.2.2 話音備忘錄清單
  - 3.2.3 全部刪除
  - 3.2.4 記憶位置狀態
- 3.3 SIM應用套件*

4. 瀏覽器(請參閱第87頁)

- 4.1 主頁
- 4.2 書籤
- 4.3 http://
- 4.4 設定
- 4.5 清除記憶

5. 信息(請參閱第93頁)

- 5.1 簡短信息
  - 5.1.1 收件匣
  - 5.1.2 寄件匣
  - 5.1.3 寫信息
  - 5.1.4 常用短信設定
  - 5.1.5 設定
  - 5.1.6 全部刪除
  - 5.1.7 記憶位置狀態
- 5.2 多媒體信息
  - 5.2.1 收件匣
  - 5.2.2 寄件匣
  - 5.2.3 寫信息
  - 5.2.4 草稿匣
  - 5.2.5 常用短信設定
  - 5.2.6 全部刪除
  - 5.2.7 記憶位置狀態
  - 5.2.8 設定
  - 5.2.9 多媒體信息設定
- 5.3 WAP短信
  - 5.3.1 收件匣
  - 5.3.2 接收設定
  - 5.3.3 全部刪除

* 只在SIM咭支援時顯示。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 63 001 PagePro 9100

5. 信息(續)

- 5.4 留言信箱
  - 5.4.1 連接留言信箱
  - 5.4.2 留言信箱號碼
- 5.5 廣播信息
  - 5.5.1 讀取
  - 5.5.2 接收
  - 5.5.3 頻道清單
  - 5.5.4 語言

6. 娛樂功能(請參閱第118頁)

- 6.1 三星樂園
  - 6.1.1 三星樂園主頁
  - 6.1.2 服務地區
- 6.2 遊戲
  - 6.2.1 Java遊戲
  - 6.2.2 3D遊戲
- 6.3 鈴聲
- 6.4 彩色圖像
- 6.5 影片
- 6.6 全部刪除
- 6.7 記憶位置狀態

7. 管理目錄(請參閱第130頁)

- 7.1 鬧鐘
  - 7.1.1 僅鬧一次
  - 7.1.2 日鬧鐘
  - 7.1.3 早晨鬧鐘
  - 7.1.4 解除鬧鐘
  - 7.1.5 關機響鬧
- 7.2 日程表
- 7.3 記事簿
- 7.4 計數機
- 7.5 外幣對換

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 64 001 PagePro 9100

8. 相機(請參閱第138頁)

8.1 相片
8.2 影片
8.3 個人收藏夾
8.3.1 相片收藏匣
8.3.2 影片收藏匣
8.4 全部刪除
8.5 記憶位置狀態
8.6 選擇記憶位置

9. 設定(請參閱第153頁)

9.1 時間與日期
9.1.1 設定時間
9.1.2 設定日期
9.1.3 世界時間
9.1.4 時間顯示格式
9.1.5 日期格式
9.2 手機設定
9.2.1 目錄語言
9.2.2 問候語
9.2.3 紅外線功能
9.2.4 快捷鍵設定
9.2.5 附加設定
9.3 顯示選項設定
9.3.1 主屏幕
9.3.2 外屏幕
9.3.3 目錄形式
9.3.4 主屏幕光亮度
9.3.5 背景燈
9.3.6 服務指示燈
9.3.7 屏幕圖案

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 65 001 PagePro 9100

9. 設定(續)

- 9.4 鈴聲設定
  - 9.4.1 響鈴類型
  - 9.4.2 響鈴音量
  - 9.4.3 響震設定
  - 9.4.4 按鍵音類型
  - 9.4.5 信息提示音
  - 9.4.6 翻蓋提示音
  - 9.4.7 開機/關機
  - 9.4.8 準時響鬧
  - 9.4.9 通話中提示
  - 9.4.10 附加提示音
- 9.5 網絡服務
  - 9.5.1 來電轉駁
  - 9.5.2 通話限制
  - 9.5.3 來電待接
  - 9.5.4 網絡選擇
  - 9.5.5 隱藏本手機號碼
  - 9.5.6 用户群
  - 9.5.7 頻道選擇
- 9.6 保密設定
  - 9.6.1 PIN碼檢查
  - 9.6.2 更改PIN碼
  - 9.6.3 手機上鎖
  - 9.6.4 更改密碼
  - 9.6.5 功能項目上鎖
  - 9.6.6 SIM咭鎖
  - 9.6.7 指定撥號*
  - 9.6.8 更改PIN2碼*
- 9.7 出廠設置

* 只在SIM咭支援時顯示。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 66 001 PagePro 9100

通話記錄

透過此功能表，您可以檢視：

- 未接來電、已接來電或已撥電話。
- 通話時間。
- 視乎不同SIM咭而定的通話費用。

註：

- 在閒置模式下，您可以按 鍵來存取在這三類通話記錄中的號碼。
- 視乎您的SIM咭，手機可儲存的通話記錄數目可能不同。

未接來電

功能表 1.1

這個功能表可讓您檢視最後二十個收到而未接聽的電話。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示收到來電的時間與日期。

要撥打號碼，請按 鍵。

按**選項**軟鍵或 鍵可以存取以下選項：

編輯：編輯並撥出號碼(如有)，或把它儲存在電話簿中。

刪除：從清單中刪除電話號碼。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 67 001 PagePro 9100

已接來電

功能表 1.2

這個功能表可讓您檢視最後二十個收到的電話。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示收到來電的時間與日期。

要撥打號碼，請按 鍵。

按**選項**軟鍵或 鍵可以存取以下選項：

編輯：編輯並撥出號碼(如有)，或把它儲存在電話簿中。

刪除：從清單中刪除電話號碼。

已撥電話

功能表 1.3

這個功能表可讓您檢視最後二十個已撥電話。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示撥出電話的時間與日期。

要撥打號碼，請按 鍵。

按**選項**軟鍵或 鍵可以存取以下選項：

編輯：編輯並撥出號碼(如有)，或把它儲存在電話簿中。

刪除：從清單中刪除電話號碼。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 68 001 PagePro 9100

全部刪除

功能表 1.4

此功能表允許您分別刪除各通話記錄中的所有記錄。您也可以一次過刪除所有通話記錄。

1. **要執行的功能...**	**請按...**
選擇要清除的通話記錄	向上或向下鍵。要刪除所有通話記錄，選擇**所有來電**。
設置或移除核選符號	*i* 鍵。

2. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的記錄。

3. 確認信息出現時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。

4. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 69 001 PagePro 9100

通話時間

功能表 1.5

此功能表可用於檢視已撥和已接來電的時間記錄。

註：服務供應商實際收費的通話時間，會因爲網絡功能或計時方法(按秒計或不足一分鐘作一分鐘計)等原因而有所不同。

手機提供以下時間記錄：

上次通話時間：上次通話的時間長度。

撥出電話總計：自上次通話計時器置零起，所有已撥電話的時間總長度。

接收電話總計：自上次通話計時器置零起，所有已接電話的時間總長度。

計時器置零：重設通話計時器。您必須輸入手機密碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

註：密碼在出廠時預設爲 "00000000"。要更改此密碼，請參閱第173頁。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 70 001 PagePro 9100

通話費用

功能表 1.6

此網絡功能可用於檢視通話費用。視乎您的SIM咭，此功能表可能未提供。

手機提供以下選項：

上次通話費用：上次通話的費用。

費用總計：自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話總計超過用**設定最高費用**選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直至計費器置零。

最高費用：在**設定最高費用**選項中設定的最高費用。

計費器置零：重設計費器。您必須首先輸入PIN2碼(請參閱第181頁)，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

設定最高費用：此選項用於輸入您所許可的最高費用。您必須首先輸入PIN2碼(請參閱第181頁)，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

價格/幣種：此選項用於設定每單位的費用；每一單位的價格將用於計算通話費用。您必須首先輸入PIN2碼(請參閱第181頁)，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

電話簿

您可以將電話號碼及相應的姓名儲存在SIM咭及手機記憶體中，它們實際上是分開的，但使用時作爲一個整體，稱爲電話簿。

註：

- 在閒置模式下按**電話簿**軟鍵可快速進入此功能表。
- 視乎您的SIM咭，最高可儲存的電話號碼數目可能不同。

搜尋

功能表 2.1

在此功能表中，您可以透過輸入姓名來搜尋電話簿項目。

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   屏幕從第一個符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。

2.

要執行的功能...	**請按...**
檢視反白顯示的項目	**查看**軟鍵或 *i* 鍵。
選擇另一個項目	向上或向下鍵，直至所需項目反白顯示。
搜尋以不同字母開頭的姓名	標有所需字母的鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 72 001 PagePro 9100

3. 找到項目後，按 鍵撥打該號碼，或按**選項**軟鍵或 鍵進入電話簿項目選項，詳情見下文。

使用電話簿項目選項

使用電話簿項目時，可按**選項**軟鍵或 鍵存取項目的選項。

手機提供以下選項：

來電相片：將用相機拍攝的相片用作來電者相片，在收到指定號碼的來電時顯示。有關相機功能的詳情，請參閱第138頁。

選擇相片：爲該號碼選擇相片。

拍照並發送：拍攝新的相片，用作來電者相片。

查看：顯示指定給該號碼的相片。

刪除來電相片：取消該號碼的來電者相片設定。

編輯：編輯姓名和號碼。

選擇**單一項目**，更改選定姓名的一個號碼。如果更改姓名，號碼會分別儲存。

選擇**全部項目**，以更改項目的名稱。

複製：將號碼複製到另一位置。您可以選擇記憶體位置，即SIM咭或手機，以及位置號碼。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 73 001 PagePro 9100

貼上：將號碼貼至正常撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼，例如同一個總機下的不同分機。

使用**C**鍵按需要更改號碼，詳情請參閱第23頁。完成更改後，按 鍵。

刪除：從電話簿中刪除選定的號碼。手機提示您是否確定刪除該姓名和號碼，按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認。

用户分組：將電話簿項目分類至不同用户群，當用户群中的某個成員來電時，手機會以特定方式發出提示。請從十個提供的用户群中選擇一個。

要從用户群移除號碼，請選擇**不分組**選項。

有關如何更改用户群內容的詳情，請參閱第76頁。

加入項目：增加新號碼到目前選定的姓名。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 74 001 PagePro 9100

新增項目

功能表 2.2

此功能表用於新增電話簿項目。

1. 按向左或向右鍵選擇一個圖標，標識要儲存號碼的類別，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   註：在此步驟中可使用電郵圖標（ ），讓您儲存電郵地址而不是電話號碼。

2. 選擇記憶位置，即**SIM咭**或**手機**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   註：儲存電郵地址時，不可以使用SIM咭。

3. 輸入姓名，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

4. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵確認姓名。

5. 輸入要儲存的號碼或地址，然後按**儲存**軟鍵或 *i* 鍵。

6. 如果您不想在建議的位置儲存號碼和姓名，請按**C**鍵清除位置號碼，然後使用數字鍵輸入另一個位置。

7. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵來儲存姓名及號碼。

   儲存後，手機會顯示您剛儲存的電話簿號碼或姓名。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 75 001 PagePro 9100

8. **要執行的功能...**	**請按...**
使用項目選項	**選項**軟鍵或 *i* 鍵。詳情請參閱第 72 頁。
返回閒置屏幕	電源鍵。

搜尋分組

功能表 2.3

您可以依分組搜尋電話簿項目。

1. 輸入要找尋分組名稱的前幾個字母，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   屏幕從第一個符合輸入名稱的項目開始，列出分組。

2. 如果需要，按向上或向下鍵捲動至一個分組，然後按**查看**軟鍵或 *i* 鍵。

   手機列出分組中的電話簿項目。

3. **要執行的功能...**	**請按...**
檢視反白顯示的項目	**查看**軟鍵或 *i* 鍵。
選擇另一個項目	向上或向下鍵，直至所需項目反白顯示。

4. 找到項目後，按 鍵撥打該號碼，或按**選項**軟鍵或 *i* 鍵進入電話簿項目選項。詳情請參閱第72頁。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 76 001 PagePro 9100

編輯分組

功能表 2.4

在此功能表中，您可更改每個用户分組的內容。

1. 按向上或向下鍵捲動用户分組清單。
2. 當所需用户分組反白顯示時，按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。
3. 選擇各個選項並視需要更改設定。手機提供以下選項：
   - **來電鈴聲**：設定來電鈴聲，收到用户分組成員的話音來電時就會響起該鈴聲。
   - **信息提示音**：設定來電鈴聲，收到用户分組成員的信息時就會響起該鈴聲。
   - **圖示**：設定圖標，收到用户分組成員的話音來電時就會顯示該圖標。
   - **組名**：爲用户分組命名。有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。
4. 更改設定後，按**進入**或**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 77 001 PagePro 9100

快速撥號

功能表 2.5

您可爲電話簿清單中最常用的八個電話號碼指定數字鍵(**2**至**9**)，然後只需按住關鍵的數字鍵，即可輕易地撥出號碼。

設定快速撥號項目

1. 選擇要指定快速撥號項目的數字鍵，即從**2**到**9**的數字鍵，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   註：記憶位置**1**被保留作爲留言信箱伺服器號碼。

   如果您已指定號碼到該鍵，**選項**軟鍵會替代**確認**軟鍵。

2. 從電話簿清單中選擇項目，然後按**查看**軟鍵或 *i* 鍵。

3. 如果該項目多於一個號碼，請按向上或向下鍵選擇一個號碼，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

指定號碼到一個鍵後，您可以按**選項**軟鍵或 *i* 鍵使用以下選項：

更改：指定另一個號碼到該鍵。

刪除：可清除設定，再沒有號碼指定到該鍵。

全部刪除：清除所有鍵的設定，再沒有號碼指定到任何鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 78 001 PagePro 9100

查看號碼：檢視指定到該鍵的號碼。

快速撥號

要快速撥打指定給**2**到**9**鍵的號碼，請按住相應的鍵。

全部刪除

功能表 2.6

您可以刪除手機記憶體及/或SIM咭中的所有項目。

1. 按 *i* 鍵在要清空的記憶位置前加上核選符號，即**全部**、**SIM咭**或**手機**。

   要取消核選符號，再次按 *i* 鍵。

2. 完成標記操作後，按**刪除**軟鍵可刪除所選記憶體位置中的項目。

3. 輸入手機密碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   註：密碼在出廠時預設爲 "00000000"。要更改此密碼，請參閱第173頁。

4. 確認信息出現時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

   要取消刪除操作，按**否**軟鍵。

5. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 79 001 PagePro 9100

記憶位置狀態

功能表 2.7

您可以檢查電話簿(SIM咭及手機記憶體)中儲存了多少個姓名和號碼。

按向上或向下鍵，檢視您已儲存的項目數目，以及可在 SIM咭和手機記憶體中儲存的項目總數。

本機號碼

功能表 2.8

此功能協助您記住自己的電話號碼。

您可以：

- 爲在SIM咭註册的各手機號碼指定一個名稱。
- 編輯名稱和號碼。

此處的任何更改都不會影響您的SIM咭真正號碼。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 80 001 PagePro 9100

特別服務號碼

您可以檢視服務供應商提供的特別服務號碼(SDN)清單。這些號碼包括緊急電話號碼、電話查詢號碼及留言信箱號碼等。

1. 按向上或向下鍵捲動號碼。

2. 要撥出顯示的號碼，按**撥號**軟鍵或 *i* 鍵。

註：此功能表只在SIM咭支援特別服務號碼時才顯示。

程式

本手機提供MP3播放器或錄音機功能。

MP3唱機

功能表 3.1

您可以將手機當作MP3播放器來欣賞MP3音樂。

您首先需要將MP3音樂檔案下載到手機記憶體或記憶咭。您也可將音樂檔案從電腦複製到記憶咭。

註：本手機支援以 ISO/IEC 11172 標準爲基礎的MP3檔案。

播放MP3檔案

1. 在MP3播放器屏幕，按向上鍵檢視檔案清單。手機預設會顯示儲存於手機記憶體中的檔案清單。

2. 捲動檔案清單，按 *i* 鍵選擇一個檔案。重複此步驟以播放更多的檔案。

   要取消核選符號，再次按 *i* 鍵。

   要播放清單中的所有檔案，請選擇**全部**。

   註：如果下載的檔案格式不支援，則可能無法在清單中顯示。

3. 按**選項**軟鍵。手機提供以下選項：

   - **播放**：播放檔案。
   - **刪除**：刪除檔案。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 82 001 PagePro 9100

- **內容**：顯示有關檔案的資料。
- **複製到MMC**：將MP3檔案從手機記憶體複製到記憶咭。此選項只可用於儲存在手機記憶體中的MP3檔案。
- **複製到手機**：將MP3檔案從記憶咭複製到手機記憶體。此選項只可用於儲存在記憶咭中的MP3檔案。

4. 選擇**播放**選項以播放檔案。

5. 按**進入**軟鍵或 *i* 鍵播放檔案。

6. 播放檔案時可使用以下選項：

要執行的功能...	**請按...**
檢視檔案清單	向上鍵。
暫停或繼續	*i* 鍵。
跳至上一檔案	左鍵。
跳至下一檔案	右鍵。
調校音量	音量鍵。
使用選項	**選項**軟鍵。
停止	向下鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 83 001 PagePro 9100

使用MP3播放器選項

在MP3播放器屏幕按**選項**軟鍵，可使用以下選項：

全部播放：播放手機記憶體或記憶咭中的所有MP3檔案。

重覆播放模式：設定手機重複播放。

全部刪除：刪除所有檔案。

重排：更改檔案清單的排列次序。

記憶位置狀態：顯示相片、視訊及音效記憶體合共的總空間、已用空間和可用空間。按**下一個**軟鍵可分別檢視相片、影片及聲音使用的的記憶體空間。屏幕底部有一個比例圖，顯示上述功能合共的已用及可用記憶體空間。

選擇記憶位置：用於選擇播放下載MP3檔案的預設記憶位置，即手機記憶體或記憶咭。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 84 001 PagePro 9100

話音備忘錄

功能表 3.2

您可以錄製話音備忘錄。錄製後，您可以透過多媒體信息服務，發送話音備忘錄給其他人。

錄製

功能表 3.2.1

此功能表讓您錄製新的備忘錄。選擇此選項時，顯示屏出現三十秒的計時器。

1. 要開始錄音，請按**錄製**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 對著話筒說話，錄製備忘錄。
3. 當您按**停止**軟鍵或 *i* 鍵或當錄音時間終止時，手機顯示以下選項：
   - **播放**：播放備忘錄。
   - **重新錄製**：丟棄備忘錄，並錄製另一個備忘錄。
   - **儲存**：儲存備忘錄。
   - **退出**：取消錄音並退出**錄製**功能表。
4. 要儲存備忘錄，選擇**儲存**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。
5. 如果需要，按**C**鍵清除預設名稱，並輸入備忘錄名稱。

   有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 85 001 PagePro 9100

6. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   備忘錄已儲存，手機顯示備忘錄資料。

7. 按**選項**軟鍵或 *i* 鍵存取以下選項：

   - **發送**：使用多媒體信息功能發送備忘錄給他人。有關發送信息的詳情，請參閱第107頁。
   - **重新命名**：更改備忘錄的名稱。
   - **刪除**：刪除備忘錄。

8. 要退出，按 ↺ 或 ⏻ 鍵。

話音備忘錄清單

功能表 3.2.2

此功能表顯示儲存的話音備忘錄清單。捲動至備忘錄並按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。手機提供以下選項：

播放：播放備忘錄。

發送：使用多媒體信息功能發送備忘錄給他人。有關發送信息的詳情，請參閱第107頁。

重新命名：更改備忘錄的名稱。

資料：顯示有關備忘錄的資料，例如名稱、錄製備忘錄的日期、錄製時間長短及記憶體大小。

刪除：刪除備忘錄。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 86 001 PagePro 9100

全部刪除

功能表 3.2.3

在此功能表中，您可以刪除所有話音備忘錄。

確認信息出現時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。屏幕再次要求確認時，再次按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

記憶位置狀態

功能表 3.2.4

您可以檢查已用記憶體的空間，及話音備忘錄的剩餘記憶體空間。

屏幕會顯示總空間、已用空間及可用記憶體空間，包括已錄製的備忘錄數目，以及可錄製的備忘錄總數。

SIM應用套件*

功能表 3.3

如果使用的SIM AT咭提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及位置服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能不同。

有關詳情，請參閱SIM咭說明，或與服務供應商聯絡。

* 只在SIM咭支援時顯示。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 87 001 PagePro 9100

瀏覽器

本手機配備WAP(無線應用通訊協定)瀏覽器，讓您透過手機存取及瀏覽無線網絡。

主頁

功能表 4.1

若選擇此功能表，手機將連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。您也可在閒置模式下按 *i* 鍵，啓動瀏覽器。

WAP瀏覽器開始主頁的內容視乎無線網絡服務供應商而定。要捲動屏幕，請使用向上或向下鍵。

註：要在WAP瀏覽器從任何其他屏幕到開始主頁，可使用**主頁**選項。有關WAP瀏覽器功能表的詳情，請參閱第89頁。

退出WAP瀏覽器

隨時按住 ⏻/⊙ 鍵，即可退出瀏覽器。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 88 001 PagePro 9100

瀏覽WAP瀏覽器

要執行的功能...	請按...
捲動瀏覽器項目	向上或向下鍵。
選擇瀏覽器項目	*i* 鍵。或者按**選項**軟鍵，然後再按**進入**軟鍵。
返回上一頁	按**選項**軟鍵，按**上一頁**軟鍵或**C**鍵。
返回開始主頁	**功能表**軟鍵，然後選擇**主頁**選項。 有關此選項的詳情，請參閱第89頁。

在WAP瀏覽器中輸入文字

當提示您輸入文字時，屏幕會顯示目前使用的文字輸入法。要更改文字輸入法，按 *i* 鍵一次或多次。

有關文字輸入法的詳情，請參閱第35頁。

052-093_P 738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 89 001 PagePro 9100

選擇並使用瀏覽器功能表選項

手機提供了不同的功能表選項供瀏覽無線網頁使用。

要使用功能表選項：

1. 按**功能表**軟鍵。

   功能表清單顯示。

2. 按向上或向下鍵，反白顯示功能表。

3. 按**進入**軟鍵或 *i* 鍵選擇選項。

4. 如果需要，按向上或向下鍵選擇第二選項，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵確認。

註：視乎您的WAP瀏覽器版本，功能表可能不同。

手機提供以下選項：

書籤：顯示書籤清單。您可以將目前網頁作爲書籤，或存取以前的書籤。

重新整理：重新整理目前頁面。

主頁：隨時返回無線網絡服務供應商的主頁。

到網頁：手動輸入網頁的網址。輸入地址後，按**確認**軟鍵或 *i* 鍵直接到該地址。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 90 001 PagePro 9100

顯示網址：顯示目前連線網頁的網址。您也可以設定目前網頁爲開始主頁。

清除記憶：刪除記憶中儲存的資訊。這些記憶儲存最近存取過的網頁。

保密資料：在存取啓動了加密WAP設定的無線網頁時，顯示保密資訊。

收件匣：用於閱讀自網絡伺服器收到的信息。

顯示圖像：顯示目前網頁中的影像。

書籤

功能表 4.2

此功能表允許您儲存多至十個喜愛網站的網址。

要儲存網址：

1. 選擇空白位置並按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 輸入地址並按**輸入**軟鍵或 *i* 鍵。

   有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。
3. 輸入項目名稱並按**輸入**軟鍵或 *i* 鍵。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 91 001 PagePro 9100

儲存項目後，您可以按**選項**軟鍵或 *i* 鍵存取以下選項：

到網頁：快速進入網站。

編輯：編輯地址和名稱。

刪除：刪除地址。

http://

功能表 4.3

此功能表允許您手動輸入要存取網站的網址。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

設定

功能表 4.4

此功能表可讓您爲WAP瀏覽器設定六個代理伺服器。有關WAP操作模式選項的詳情，請與服務供應商聯絡。

每個伺服器提供以下選項：

代理服務器名稱：輸入指定給HTTP伺服器的名稱。

主頁網址：設定開始主頁的網址。預設主頁顯示時，您可以按**C**鍵將它刪除，並另行輸入網址。

保密：選擇數據傳輸模式。選擇**加密**保護數據，避免他人擅自存取；否則，選擇**解密**。

媒介：選擇存取每種網址時使用的媒介，即**GPRS**或**數據**。其他選項視乎媒介設定而定。

052-093_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 92 001 PagePro 9100

如果媒介設定爲**GPRS**：

IP地址：輸入用於連接到互聯網的WAP閘道地址。

用户名：輸入用於連接到GPRS網絡的登入名稱。

密碼：輸入用於連接到GPRS網絡的密碼。

存取點名稱：輸入用於GPRS網絡閘道地址的存取點名稱。

如果媒介設定爲**數據**：

IP地址：輸入用於連接到互聯網的WAP閘道地址。

用户名：輸入PPP伺服器登入名稱。

密碼：輸入PPP伺服器密碼。

撥號號碼：輸入PPP伺服器電話號碼。

數據通話類型：選擇數據撥號類別：**模擬**或**ISDN**。

註：視乎您的服務供應商，WAP瀏覽器的設定可能不同。詳情請與服務供應商聯絡。

清除記憶

功能表 4.5

您可以清除儲存在快取記憶體中的資料，這是手機的臨時記憶體，儲存了最近瀏覽過的網頁。

按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。否則，按**否**軟鍵。

信息

使用**信息**功能表，您可以使用各種信息功能，例如：

- 簡短信息
- 多媒體信息
- WAP伺服器信息
- 留言信箱
- 廣播信息

簡短信息

功能表 5.1

短信服務(SMS)允許您將簡短文字信息發送到其他GSM流動電話，及接收來自其他GSM流動電話的簡短文字信息。另外，本手機支援增强信息服務(EMS)，可讓您製作包含相片、樂曲和動畫影像的短信。要使用此功能，您必須向服務供應商申請信息服務。

收到新文字信息時，顯示屏上會出現文字信息圖標( )。當記憶體已滿，手機顯示錯誤信息，您就無法接收新信息。請在各信息匣內的**刪除**選項，刪除不要的信息。

收件匣

功能表 5.1.1

此信息匣用於儲存收到的信息。

進入此功能表時，會顯示匣中的信息清單，並顯示發件人的電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 94 001 PagePro 9100

1. 從清單中選擇信息，並按**查看**軟鍵或 *i* 鍵閱讀信息內容。

2. 按向上或向下鍵捲動信息內容。

3. 要捲動至上一個或下一個信息，按 * 或 # 鍵。

閱讀信息時，您可按**選項**軟鍵或 *i* 鍵選擇以下選項：

刪除：刪除信息。

發送：發送/重發信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第96頁。

回覆寄件人：可向來電者發出文字信息回覆。

回撥：向發件人回撥電話。

儲存地址：從信息文字中提取發件人的號碼及網址、電郵地址或電話號碼。

轉移到手機：將信息從SIM咭轉移至手機記憶體。此選項只可用於儲存在SIM咭的信息。

轉移到SIM咭：將信息從手機記憶體轉移至SIM咭。此選項只可用於儲存在手機記憶體的信息。

選擇項目：將信息中的媒體項目(如聲音或影像)儲存到手機。編寫信息時，您可以使用這些項目。詳情請參閱第97頁。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 95 001 PagePro 9100

寄件匣

功能表 5.1.2

此信息匣用於儲存已發送或將要發送的信息。

進入此功能表時，會顯示匣中的信息清單，並顯示收件人的電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)。

1. 從清單中選擇信息，並按**查看**軟鍵或 *i* 鍵閱讀信息內容。

2. 按向上或向下鍵捲動信息內容。

3. 要捲動至上一個或下一個信息，按 * 或 # 鍵。

閱讀信息時，您可按**選項**軟鍵或 *i* 鍵選擇以下選項：

刪除：刪除信息。

發送：發送/重發信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第96頁。

找出號碼：從信息文字中提取收件人號碼及網址、電郵地址或電話號碼。

轉移到手機：將信息從SIM咭轉移至手機記憶體。此選項只可用於儲存在SIM咭的信息。

轉移到SIM咭：將信息從手機記憶體轉移至SIM咭。此選項只可用於儲存在手機記憶體的信息。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 96 001 PagePro 9100

選擇項目：將信息中的媒體項目(例如聲音或影像)儲存到手機。編寫信息時，您可以使用這些項目。詳情請參閱第97頁。

寫信息

功能表 5.1.3

在此功能表中，您可以編寫和發送文字信息。

註：若將媒體項目加入信息中，可輸入的字元數目將減少。

新增簡單的文字信息

1. 建立信息。

   註：有關輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

2. 完成輸入信息後，按**選項**軟鍵。手機提供以下選項：

   註：如果按 *i* 鍵，手機會自動選擇**僅發送**選項。跳至步驟5。

   - **僅發送**：發送信息。信息在發送後即被刪除。
   - **儲存並發送**：在儲存信息副本後發送信息。您可在寄件匣閱讀該信息。
   - **僅儲存**：保存信息供稍後發送。您可以在寄件匣閱讀該信息。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 97 001 PagePro 9100

- 有關**加入項目，加入常用短信，加入電話簿**及**加入書籤**選項的詳情，請參閱第97頁。

3. 選擇**僅發送**或**儲存並發送**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   如果只需儲存信息，請選擇**僅儲存**。儲存信息後，手機會返回**簡短信息**功能表屏幕。

4. 如果您選擇了儲存選項，請選擇記憶位置並按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

5. 輸入收件人號碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   信息即被發送。

註：若發送信息失敗，手機會詢問是否重試。按**確認**軟鍵或 *i* 鍵確認。否則，按**退出**軟鍵，返回新增屏幕。

使用選項新增信息

1. 新增信息。

2. 按**選項**軟鍵。

3. 按向上或向下鍵選擇以下其中一個選項，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵：

   - **加入項目**：可新增聲音、樂曲、圖片或動畫到信息中。選擇要新增內容的類別。在每個類別中，您可以選擇各種原廠設定的項目，或從其他來源收到的項目，例如互聯網或其他手機。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 98 001 PagePro 9100

- **加入常用短信**：可在文字中使用預設信息範本。選擇儲存在**常用短信設定**功能表(**功能表 5.1.4**)中的五個項目之一。詳情請參閱第98頁。
- **加入電話簿**：可在信息中新增電話簿項目。請從清單中選擇。
- **加入書籤**：新增儲存在書籤清單(**功能表 4.2**)中的網頁地址。請從清單中選擇。

4. 完成信息後，依照第96頁步驟2開始的程序發送或儲存該信息。

新增較長的文字信息

編寫文字信息時，如果信息超過允許發送的最高字元數目，手機會自動將它分爲幾個信息。每次分割信息時，會顯示要發送的信息被分割的數目。視乎服務供應商，最高字元數目可能有所不同。

常用短信設定 *功能表 5.1.4*

使用此功能表，您可以預設多達五個最常用的短信。

選擇一個空白位置或信息範本之一，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

手機提供以下選項：

編輯：用於編寫新信息或編輯現有信息範本。

註：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 99 001 PagePro 9100

發送信息：可擷取信息範本。完成信息後，您可以選擇發送、儲存並發送、或僅儲存信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第96頁。

刪除：可刪除信息範本。手機會要求您按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。

設定

功能表 5.1.5

使用此功能表，您可以設定預設信息資料。設定組是一組用於發送信息的設定。視乎您的SIM咭，可用的設定組數目可能不同。

註：

- 此功能表中的可用設定選項可能視乎服務供應商而不同。
- 您最後使用的設定會自動用於發送以後的信息。

設定x(**x**是設定組編號)：每組有各自的次功能表。

名稱：用於命名目前定義的設定組。

短信服務中心：用於儲存或修改發送信息所需的信息中心號碼。您必須向服務供應商取得此號碼。

預設目的地：用於儲存預設收件人號碼。在新增信息時，該號碼將自動顯示在"收件人"屏幕中。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 100 001 PagePro 9100

信息類型：用於設定預設信息類別爲**文字信息**、**傳真**、**電子郵件**或**傳呼**。網絡能將信息轉換成選定的格式。

信息有效期：用於設定文字信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。

公共設定：手機提供以下選項：

回覆路徑：如果網絡提供此服務，短信收件人可透過短信中心發送回覆信息。

發送報告：用於設定報告功能爲開或關。當此功能設定爲開時，網絡會通知您信息是否已發送。

媒介選擇：用於選擇**GSM**或**GPRS優先**，視乎您的網絡而定。

全部刪除

功能表 5.1.6

此功能表允許您分別刪除各信息匣中的所有文字信息以及所有廣播信息。您也可以一次過刪除所有信息。

1. **要執行的功能...**	**請按...**
選擇要清除的信息匣	向上或向下鍵。要刪除所有信息，選擇**所有信息**。
加上或清除核選符號	*i* 鍵。

094-101_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 101 001 PagePro 9100

2. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的信息。

3. 確認信息出現時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。

4. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

記憶位置狀態

功能表 5.1.7

您可以檢查SIM咭、手機記憶體及廣播記憶體中儲存了多少個信息。

按向上或向下鍵，檢視您已儲存的信息數目，以及可在SIM咭、手機記憶體及廣播記憶體中儲存的信息總數。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 102 001 PagePro 9100

多媒體信息

功能表 5.2

多媒體信息服務(MMS)是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳遞個人多媒體信息的一項服務。除了文字內容外，多媒體信息還包含影像、視訊片段、音效片段，以及這些項目的組合。影像包括下載內容及拍攝的相片，而音效片段可以是下載內容、錄音或話音備忘錄。使用多媒體信息服務，手機就可以發送並接收這些多媒體信息。

只有服務供應商支援時才能應用此功能。手機須提供多媒體信息功能才可接收和顯示多媒體信息。

註：當您從網上購買媒體內容時，該內容會透過多媒體信息傳遞給您。您可以從伺服器擷取信息，然後將項目儲存在手機記憶體中。您不能將上述信息轉發給其他人，或者把儲存的項目新增到多媒體信息中。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 103 001 PagePro 9100

收件匣

功能表 5.2.1

收到信息時檢視信息

收到新的多媒體信息時，屏幕顯示多媒體信息圖標（ ）及一個顯示了寄件人號碼的文字通知。

1. 按**進入**軟鍵或 鍵，檢視信息的簡要資料，例如信息狀態、標題、寄件人號碼、信息大小、信息種類、期滿日期及日期等。

   要稍後在收件匣中檢視信息，按 軟鍵。

2. 要捲動信息資料，可按向上或向下鍵。

3. 您可按**選項**軟鍵或 鍵存取以下選項：

   - **取回信息**：從多媒體伺服器擷取信息。
   - **刪除**：刪除信息。
   - **更多資料**：顯示有關信息的詳細資料。

4. 要閱讀信息，可於**取回信息**反白顯示時，按**進入**軟鍵或 鍵。

   手機從伺服器擷取並顯示信息內容。

5. 要捲動信息，可按向上或向下鍵。

6. 完成操作，按 鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 104 001 PagePro 9100

檢視收件匣中的信息

進入**收件匣**功能表(**功能表 5.2.1**)時，收到的多媒體信息清單連同發件人的電話號碼(如果已儲存在電話簿中)或主題一起顯示。左邊的圖標顯示信息狀態。

- ：已開啓的多媒體信息通知。
- ：未開啓的多媒體信息通知。
- ：您已向多媒體信息伺服器要求擷取信息的多媒體信息通知。
- ：手機從多媒體信息伺服器擷取信息的多媒體信息通知。
- ：手機無法擷取信息的多媒體信息通知。
- ：已開啓的信息。
- ：未開啓的信息。

1. 從清單中選擇信息，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   該信息顯示，如果有下一頁，將在指定時間後捲到下一頁。

2. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵進入信息檢視屏幕。

   或者，手機會自動切換到該屏幕。

3. 要瀏覽信息，可按向上或向下鍵。

   如果信息多於一頁，您可按向左或向右鍵捲動至各頁。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 105 001 PagePro 9100

4. 要捲動至上一個或下一個信息，按 * 或 # 鍵。

檢視信息時，您可以按**選項**軟鍵或 *i* 鍵來選擇信息選項。

檢視新信息時，選項與檢視收到信息時的選項相同。請參閱上一章節。

檢視從多媒體信息伺服器擷取的信息時，手機提供以下選項：

刪除：刪除信息。

回覆：向發件人回覆文字或多媒體信息。

回撥：向發件人回撥電話。

找出號碼：可從信息文字中提取發件人的號碼或電郵地址及網址、其他電郵地址或電話號碼。

轉發：轉寄信息給他人。如果信息含有從互聯網購買的媒體內容，則不能轉寄。

儲存圖片：將信息中的影像儲存到手機中。影像儲存在**彩色圖像**資料夾(**功能表 6.4**)中。

儲存鈴聲：將信息中的鈴聲儲存到**鈴聲**資料夾(**功能表 6.3**)中。

儲存影片：將信息中的視訊檔案儲存到手機中。視訊檔案儲存在**影片**資料夾(**功能表 6.5**)中。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 106 001 PagePro 9100

資料：顯示有關信息的資料，例如主題、發件人電郵地址或電話號碼、信息大小、收件人電郵地址或電話號碼、優先級別，以及收到信息的時間和日期。

寄件匣

功能表 5.2.2

進入此功能表時，會顯示您寄出或儲存的多媒體信息清單。左邊的圖標顯示信息狀態。

- ：目前發送的信息
- ：已發送的信息
- ：手機無法發送的信息
- ：將要發送的信息

1. 從清單中選擇信息並按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   該信息顯示，如果有下一頁，將在指定時間後捲到下一頁。

2. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵進入信息檢視屏幕。

   或者，手機會自動切換到該屏幕。

3. 要瀏覽信息，可按向上或向下鍵。

   如果信息多於一頁，您可按向左或向右鍵捲動各頁。

4. 要捲動至上一個或下一個信息，請按 * 或 # 鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 107 001 PagePro 9100

檢視信息時，您可以按**選項**軟鍵或 *i* 鍵來選擇以下選項：

刪除：刪除信息。

找出號碼：可從信息文字中提取收件人號碼或電郵地址及網址、電郵地址或電話號碼。

發送：發送/重發信息。

編輯信息：更改信息內容、聲音、視訊、相片或文字。

資料：顯示有關信息的資料，例如狀態、主題、發件人電郵地址或電話號碼、信息大小、交易名稱、多媒體信息版本、收件人電郵地址或電話號碼、優先級別，以及發送信息的時間和日期。

寫信息

功能表 5.2.3

此功能表允許您建立新的多媒體信息，然後寄給一個或多個收件人。

新增和發送多媒體信息

1. 輸入信息主題，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   有關輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

2. 當**加入項目**反白顯示時，按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，並使用以下其中一個選項新增信息內容：

   - **加入文字**：輸入信息文字，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 108 001 PagePro 9100

- **加入圖像**：用於新增影像。您可以拍攝新相片，也可以選擇一張現有相片或下載的影像。如果所下載影像的格式正確並且您的服務供應商支援該格式，則可以新增下載影像。
- **加入影片**：用於新增視訊。您可以錄製新視訊，也可以選擇一個現有視訊或下載的視訊。如果所下載視訊的格式正確並且您的服務供應商支援該格式，則可以新增下載視訊。
- **加入鈴聲**：用於新增聲音。您可以錄製新的話音備忘錄，也可以選擇一個現有話音備忘錄或下載的聲音。如果所下載聲音的格式正確並且您的服務供應商支援該格式，則可以新增下載聲音。
- **發送**：發送信息。新增信息完成後，您便可使用此選項。
- **儲存**：儲存信息到**草稿匣**(**功能表 5.2.4**)或**常用短信設定**(**功能表 5.2.5**)匣中供稍後使用。
- **設定**：更改信息設定。有關各個設定選項的詳情，請參閱第113頁。更改設定後，按 ↺ 軟鍵或**C**鍵返回選項屏幕。
- **加入目的地**：輸入收件人號碼或地址。請參閱步驟6至11。新增收件人後，您需要按 ↺ 軟鍵或**C**鍵返回選項屏幕。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 109 001 PagePro 9100

- **預覽**：顯示您新增的信息。

註：每頁只能加入一次文字、影像、視訊和聲音。

3. 重複步驟2，直至完成新增信息。

4. 要更改已新增的項目，按向上或向下鍵反白顯示其中一項，然後按**選項**軟鍵或 *i* 鍵。

註：視乎信息屏幕上選取的是文字、影像、視訊、聲音還是頁面欄位，可用選項將有所不同。

手機提供以下選項：

- **編輯文字/編輯圖片/編輯影片/編輯鈴聲**：更改文字或替換影像、視訊或聲音。
- **加入新頁**：新增更多頁面。新增頁面後，屏幕會顯示目前的頁碼及該頁所用的記憶空間。在信息屏幕中按向左或向右鍵可移到各個頁面。
- **刪除**：從信息中刪除項目。
- **持續時間**：設定文字、影像、聲音或頁面在信息中顯示多少時間。如果設定的持續時間少於特定頁面的內容持續時間(例如，聲音片段的長度)，內容持續時間會自動減少。
- **發送**：發送信息。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 110 001 PagePro 9100

- **儲存**：儲存信息到**草稿匣**(**功能表 5.2.4**)或**常用短信設定**(**功能表 5.2.5**)匣中供稍後使用。
- **設定**：更改信息設定。有關各個設定選項的詳情，請參閱第113頁。
- **加入目的地**：輸入收件人號碼。請參閱步驟6至11。
- **預覽**：顯示您新增的信息。

5. 完成新增信息後，選擇**發送**選項，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

6. 選擇收件人類別(**收件人**、**副本**或**密件副本**)，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

7. 選擇以下其中一個選項，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵：
   - **電話號碼**：輸入所需的電話號碼。
   - **電子郵件**：輸入收件人的電郵地址。
   - **電話簿**：從電話簿擷取號碼。

8. 輸入號碼或電郵地址，或從電話簿中選擇。

9. 正確號碼或地址顯示後，按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

10. 要新增收件人，當**加入目的地**反白顯示時按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。自步驟7開始重複。

    要編輯收件人，選擇一個收件人並按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。您可以更改或刪除它。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 111 001 PagePro 9100

11. 要在其他收件人類別輸入額外號碼或地址，按 **C** 鍵或 ↺ 軟鍵，然後重複步驟6到10。

    您可以在**收件人**、**副本**和**密件副本**類別分別輸入多達十個收件人。

12. 完成輸入收件人後，選擇**發送信息**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

    手機發送信息。

草稿匣

功能表 5.2.4

新增多媒體信息後，您可以保存信息在此信息匣供稍後發送。

有關檢視信息的詳情，請參閱第106頁的"寄件匣"。

常用短信設定

功能表 5.2.5

此功能表儲存您的常用短信，在建立新信息時可以使用。

1. 使用向上和向下鍵捲動範本清單。

2. 所需的信息範本反白顯示時，按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

3. 按**確認**軟鍵使用以下選項，顯示屏在指定時間後也會自動顯示這些選項：

   - **編輯信息**：使用範本來發送信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第107頁。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 112 001 PagePro 9100

- **刪除**：可讓您刪除信息範本。手機會要求您按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。

4. 按 ⏻ 鍵返回閒置模式。

全部刪除

功能表 5.2.6

此功能表允許您分別刪除各信息匣中的所有多媒體信息。您也可以一次過刪除所有信息。

1. **要執行的功能...**	**請按...**
選擇要清除的信息匣	向上或向下鍵。要刪除所有信息，選擇**所有信息**。
加上或清除核選符號	*i* 鍵。

2. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的信息。

3. 確認信息出現時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。

4. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 113 001 PagePro 9100

記憶位置狀態

功能表 5.2.7

您可以檢查已用記憶體的容量，及多媒體信息的剩餘記憶體容量。

屏幕會顯示總空間，包括已用和可用空間、每個信息匣目前佔用的空間，以及SIM咭和手機記憶體中已儲存的信息數目及可儲存的信息總數。

設定

功能表 5.2.8

您可以更改發送或接收多媒體信息的預設設定。

手機提供以下選項：

發送報告：若此選項設爲開，網絡會通知您信息是否已發送。

讀取回覆：若此選項設爲開，您的信息會連同回覆要求發送給收件人。

自動取回信息：設定手機是否自動從多媒體信息伺服器下載新收到的信息而無需通知。

關：您必須使用**取回信息**選項，手動下載新信息。

開：手機會自動從伺服器擷取新信息。一旦收到信息，您便可在閱讀時使用更多選項。有關各選項的詳情，請參閱第105頁。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 114 001 PagePro 9100

漫遊時關閉：除非您漫遊於另一個網絡或在另一個國家/地區，否則手機會自動下載新信息。

信息接納設定：指定接收甚麼類別的信息。

隱藏號碼：若此選項設爲開，您的電話號碼不會顯示在對方的手機上。

信息有效期：選擇信息發送後在信息中心的儲存時間。

發送時間：設定手機在發送信息前延遲多少時間。

優先等級：選擇信息的優先級別。

容許報告：若此選項設爲開，信息發件人會收到網絡的發送報告。

頁面持續時間：設定外發信息的每一頁在信息顯示的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動到下一頁。

多媒體信息設定

功能表 5.2.9

在此功能表中，您可以設定在發送或接收多媒體信息時所需的各種網絡設定。

註：

- 您最後使用的操作模式會自動用於發送隨後的信息。
- 如果您未向服務供應商查詢便更改多媒體信息設定，多媒體信息功能可能無法正常操作。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 115 001 PagePro 9100

每個操作模式提供以下選項：

代理服務器名稱：輸入多媒體信息伺服器的名稱。

連接網址：輸入多媒體信息伺服器的地址。

保密：選擇數據傳輸模式。選擇**加密**保護數據，避免他人擅自存取；否則，選擇**解密**。

IP地址：輸入用於連接到多媒體信息伺服器的閘道地址。

用户名：輸入用於連接到多媒體信息伺服器的登入名稱。

密碼：輸入用於連接到多媒體信息伺服器的密碼。

存取點名稱：輸入用於多媒體信息伺服器地址的存取點名稱。

詳情請與服務供應商聯絡。

WAP短信

功能表 5.3

在此功能表中，您可以接收和存取伺服器的網絡信息。

手機提供以下選項：

收件匣：閱讀自網絡伺服器收到的信息。

接收設定：設定手機是否接收網絡信息。

全部刪除：刪除所有網絡信息。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 116 001 PagePro 9100

留言信箱

功能表 5.4

如果網絡支援這項服務，此功能表讓您存取留言信箱。

連接留言信箱：使用留言信箱功能之前，您必須輸入從服務供應商取得的留言信箱伺服器號碼。然後您可選擇此功能表，按**確認**軟鍵或 *i* 鍵收聽信息。

在閒置模式下按住**1**鍵，可快速連接到留言信箱伺服器。

留言信箱號碼：如果需要，可更改留言信箱號碼。

註：留言信箱是一項網絡功能，詳情請與服務供應商聯絡。

廣播信息

功能表 5.5

此網絡服務用於接收各種各樣的文字信息，例如天氣或交通信息。如已作如下設定，收到廣播信息時，就會立即顯示出來：

- 手機處於閒置模式。
- **接收**選項設爲**有效**。
- 頻道清單中的信息頻道已經啓動。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 117 001 PagePro 9100

手機提供以下選項：

讀取：用於檢視收到的信息。

暫存信息匣顯示所有網絡信息，但關機後，這些信息將被刪除。使用向上及向下鍵捲動信息。

您可以把廣播信息儲存在**儲存**信息匣中供稍後擷取。文字通知出現時，按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，然後選擇**儲存**。

接收：設定開啓或關閉接收廣播信息。

頻道清單：指定接收甚麼頻道的廣播信息。手機提供以下選項：

選擇：透過標記或取消標記清單中的頻道，設定開啓或關閉頻道。每個已選擇的頻道前會出現核選符號。

輸入頻道：輸入新頻道的名稱和標題。

刪除：從清單中移除頻道。

編輯：更改現有頻道的名稱和標題。

語言：可讓您選擇喜愛的語言，用於顯示廣播信息。

詳情請與服務供應商聯絡。

娛樂功能

娛樂功能功能表儲存從無線網絡下載的遊戲、影像及聲音。

三星樂園

功能表 6.1

您可以登入無線網絡進入三星樂園，下載各種媒體項目，例如樂曲和影像。

註：您可以在閒置模式下按 *i* 鍵，然後選擇**三星樂園**，快速進入三星樂園。

三星樂園是爲三星手機用户提供有趣下載服務的預設網站。

您可以下載：

- 經由短信發送的影像和鈴聲。
- 從WAP下載的四級灰階和彩色影像。
- 從WAP下載的六十四首和弦樂曲。
- 客户服務。
- 三星電子產品的資訊和電子目錄。

三星樂園主頁

功能表 6.1.1

在此功能表中，您可以進入三星樂園主頁。

註：首次進入三星樂園前，請先連接到服務供應商的WAP主頁，然後再連接到三星樂園。該服務需要先申請WAP服務，並視乎您的當地系統和服務，可能並不提供。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 119 001 PagePro 9100

服務地區

功能表 6.1.2

每次前往香港或中國，都應按照您所在的位置更改設定值才可使用三星樂園服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

有關此網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 120 001 PagePro 9100

遊戲

功能表 6.2

您可以使用WAP瀏覽器，從各種來源下載遊戲和MIDlet(運行於手機上的Java應用程式)並將它們儲存在手機。

Java遊戲

功能表 6.2.1

進入**Java遊戲**功能表時，預設遊戲清單會出現。遊戲下載後，就會新增到清單中。

註：視乎您的服務供應商，可能不提供Java服務。

啓動MIDlet

註：下面介紹的步驟只適用於預設遊戲。自行下載的遊戲，步驟可能不同。

1. 在遊戲清單中捲動至所需的MIDlet，然後按 *i* 鍵。
2. 在MIDlet開始屏幕中，用瀏覽鍵捲動至所需選項。

   手機提供以下選項：

   - **START GAME(開始遊戲)**：開始新的遊戲。
   - **CONTINUE(繼續)**：繼續上次玩的遊戲。
   - **HIGH SCORE(最高分)**：顯示最高積分表。部份遊戲可能沒有此選項。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 121 001 PagePro 9100

- **HOW TO PLAY(玩法)**：顯示遊戲說明及按鍵功能。
- **OPTION(選項)**：開關遊戲聲音。

3. 按 *i* 鍵確認選擇。

玩遊戲時要執行的功能...	**請按...**
調校音量	音量鍵。
停止遊戲並返回開始屏幕	**C**鍵。
退出遊戲	鍵。

檢視MIDlet資料

1. 捲動至所需MIDlet，然後按**資料**軟鍵。

   顯示屏顯示有關MIDlet的資料，例如檔案大小、程式版本、供應商，以及JAVA VM版本。您也可以檢視是否可刪除MIDlet。

2. 要捲動至其他MIDlet資料，按向左和向右鍵。

3. 要刪除MIDlet，按**刪除**軟鍵，然後按**是**軟鍵確認刪除。

   註：選擇清單中的預設遊戲時，不能使用**刪除**選項。

4. 要退出並返回遊戲清單，請按 軟鍵或**C**鍵。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 122 001 PagePro 9100

輸入文字

如需在使用MIDlet時輸入文字，可使用以下輸入法：

大寫字元輸入法(A)：輸入大寫英文字母。

小寫字元輸入法(a)：輸入小寫英文字母。

數字輸入法(1)：輸入數字。

特殊符號輸入法：輸入符號。按瀏覽鍵反白顯示所需符號後，按 *i* 鍵插入該符號。

T9輸入法(T9)：輸入英文字母時，每個字母只需按一次鍵。在此輸入法中，按**0**鍵可切換大小寫。

要更改文字輸入法，按 * 鍵直至顯示屏的軟鍵區出現相應的顯示。

3D遊戲

功能表 6.2.2

在此功能表中，您可以玩手機中儲存的3D遊戲。

拆炸彈

1. 在遊戲清單中選擇**Bomb(炸彈)**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 123 001 PagePro 9100

2. 按向上或向下鍵(或**2**或**8**鍵)瀏覽選項，然後按**5**或 *i* 鍵選擇一個選項。

   手機顯示以下選項：

   - **Start Game**(**開始遊戲**)：開始新遊戲。
   - **High Score**(**記錄**)：顯示最高積分表。
   - **Option**(**選項**)：選擇選項(請參閱下面的步驟4)。
   - **How To Play**(**玩法**)：顯示遊戲說明。
   - **Credits**(**製作人員**)：顯示有關拆炸彈遊戲開發商的資料。
   - **Exit**(**退出**)：退出目前屏幕。

3. 使用向上或向下鍵(或**2**或**8**鍵)選擇**Start Game**(**開始遊戲**)，然後按**5**或 *i* 鍵。

   要使用以下選項，選擇**選項**。按向上或向下鍵(或**2**或**8**鍵)捲動至所需選項，然後用**5**或 *i* 鍵更改設定：

   - **Theme**(**主題**)：選擇遊戲主題，即方塊或炸彈。
   - **Sound**(**聲音**)：開啓或關閉遊戲聲音。
   - **Item**(**項目**)：設定是否使用具有特殊功能的項目。
   - **Reset HighScore**(**重設最高分**)：重設最高分記錄。
   - **Back**(**返回**)：返回前一屏幕。更改任何選項後，您必須選擇此選項。

4. 選擇一個模式，然後按**5**或 *i* 鍵開始遊戲。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 124 001 PagePro 9100

鐵甲人

1. 在遊戲清單中選擇**Metalion**(**鐵甲人**)，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

2. 按其中一個瀏覽鍵(或 **2**、**4**、**6** 或**8**鍵)瀏覽選項，然後按**5**或 *i* 鍵選擇一個選項。

   手機顯示以下選項：

   - **START GAME**(**開始遊戲**)：開始新遊戲。
   - **HIGHSCORE**(**最高分**)：顯示最高積分表。
   - **OPTION**(**選項**)：選擇選項(請參閱下面的步驟4)。
   - **CREDITS**(**關於**)：顯示有關鐵甲人遊戲開發商的資料。
   - **EXIT**(**退出**)：退出目前屏幕。

3. 使用瀏覽鍵(或 **2**、**4**、**6** 或**8**鍵)選擇**START GAME**(**開始遊戲**)，然後按**5**或 *i* 鍵。

   要使用以下選項，請選擇**選項**。按 **2**、**4**、**6** 或**8**鍵或瀏覽鍵捲動至所需選項，然後用**5**或 *i* 鍵更改設定：

   - **DIFFICULTY**(**難度**)：更改遊戲的難度。
   - **SOUND ON/OFF**(**開關聲音**)：開啓或關閉遊戲聲音。
   - **GRAPHIC EFFECT**(**圖形效果**)：更改圖形效果。
   - **EXIT OPTION**(**退出選項**)：退出目前屏幕。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:30 AM 페이지 125 001 PagePro 9100

4. 使用向左或向右鍵(或**4**或**6**鍵)選擇角色，然後按**5**或 *i* 鍵。

5. 按任何鍵開始遊戲。

打高球

1. 在遊戲清單中選擇**Zio Golf**(**打高球**)，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

2. 按向上或向下鍵(或**2**或**8**鍵)瀏覽選項，然後按**5**或 *i* 鍵選擇一個選項。

   手機顯示以下選項：

   - **New Game**(**新遊戲**)：開始新遊戲。
   - **Load Game**(**載入遊戲**)：重新啓動已儲存的遊戲。
   - **Best Score**(**最高分**)：顯示最高積分表。
   - **Credits**(**製作人員**)：顯示有關打高球遊戲開發商的資料。
   - **Exit**(**退出**)：退出遊戲。

3. 使用向上或向下鍵(或**2** 或**8**鍵)選擇**New Game**(**新遊戲**)，然後按**5**或 *i* 鍵。

4. 使用向左或向右鍵(或**4**或**6**鍵)選擇球手，然後按**5**或 *i* 鍵。

5. 輸入球手姓名，然後按 * 鍵或 *i* 鍵。

6. 要開始遊戲，按**5**鍵或 *i* 鍵。

7. 按**3**鍵然後選擇球杆。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 126 001 PagePro 9100

8. 按**1**鍵，然後按向左或向右鍵選擇擊球方向。

   註：按向上或向下鍵可檢查擊球軌道。

9. 按**5**或 *i* 鍵選擇擊球力度，當白線接近"0"標記時，按**5**或 *i* 鍵。

鈴聲

功能表 6.3

在此功能表中，您可檢視從網絡伺服器下載或在多媒體信息收到的聲音清單。您可以將下載的聲音設定爲目前的鈴聲或發送到其他手機。

捲動至要收聽的聲音，然後按**播放**軟鍵或 *i* 鍵。

按**選項**軟鍵或 *i* 鍵可使用以下選項：

重新命名：更改聲音的名稱。

刪除：刪除鈴聲。

設定爲響鈴類型：將聲音設爲鈴聲。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 127 001 PagePro 9100

彩色圖像

功能表 6.4

在此功能表中，您可以檢視從網絡伺服器下載或在信息收到的相片清單。您可以將下載的相片設爲目前的背景圖片或發送到其他手機。

若將相片設爲屏幕壁紙，就會被指定爲清單中的**個人相片**。

捲動至所需的相片，然後按**查看**軟鍵或 *i* 鍵。

按**選項**軟鍵或 *i* 鍵可使用以下選項：

重新命名：更改影像的名稱。

刪除：刪除影像。

設定爲屏幕壁紙：將影像設爲閒置屏幕的屏幕壁紙。

影片

功能表 6.5

在此功能表中，您可檢視從網絡伺服器下載或在信息中收到的視訊清單。您將下載的視訊設定爲閒置屏幕的壁紙。

捲動到所需的視訊，然後按**查看**軟鍵或 *i* 鍵。

按**選項**軟鍵或 *i* 鍵可使用以下選項：

重新命名：可更改視訊名稱。

刪除：刪除視訊。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 128 001 PagePro 9100

全部刪除

功能表 6.6

此功能表允許您分別刪除遊戲、鈴聲、彩色圖像、影片和影片資料夾中的所有下載項目。您可以一次過刪除所有項目。

1. **要執行的功能...**	**請按...**
選擇要清除的資料夾	向上或向下鍵。要刪除所有項目，請選擇**全部**。
加上或清除核選符號	*i* 鍵。

2. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的項目。

3. 確認信息顯示時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。

4. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 129 001 PagePro 9100

記憶位置狀態

功能表 6.7

您可以檢查已用記憶體的空間，以及遊戲、鈴聲、彩色圖像、影片或影片資料夾的剩餘記憶體空間。手機提供以下選項。

遊戲：顯示總空間、已用空間及可用記憶體空間，以及已下載的遊戲數目。

鈴聲/彩色圖像/影片：顯示總空間、已用空間及可用空間。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 130 001 PagePro 9100

管理目錄

管理目錄功能可用於：

- 設定鬧鐘，使手機在指定時間響鬧(例如提醒有約會)。
- 檢視日曆及編排日程表。
- 定義記事簿。
- 將手機用作計算機執行基本運算，或外幣對換運算。

鬧鐘

功能表 7.1

使用此功能可以：

- 設定鬧鐘在指定時間響鬧。
- 設定手機在關機時自動開機並且響鬧。

手機提供以下選項：

僅鬧一次：鬧鐘只響鬧一次，然後解除鬧鐘。

日鬧鐘：鬧鐘每天相同時間響鬧。

早晨鬧鐘：鬧鐘在早晨響鬧喚醒您。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 131 001 PagePro 9100

要設定鬧鐘：

1. 選擇要設定的鬧鐘類別，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

2. 輸入鬧鐘響鬧的時間。

   註：手機預設爲24小時格式。要更改格式，請參閱第154頁。

   要使用鬧鐘選項，按**選項**軟鍵。手機提供以下選項：

   - **解除鬧鐘**：關閉目前鬧鐘。
   - **鬧鐘音調**：選擇鬧鐘樂曲。

3. 按 *i* 鍵。

4. 如果適用，請選擇**上午**或**下午**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

5. 如果在步驟1選擇了**早晨鬧鐘**，請選擇重複次數選項，即**星期一至五**或**星期一至六**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

要在響鬧時停止鬧鐘，按任何鍵即可。

解除鬧鐘：取消所有鬧鐘設定。

關機響鬧：若此選項設爲**有效**，即使手機關機，鬧鐘仍會在指定的時間響鬧。

若此選項設爲**無效**，而手機在指定的時間關閉，鬧鐘不會響鬧。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 132 001 PagePro 9100

日程表

功能表 7.2

使用日曆功能，您可以：

- 查詢日曆並檢查備忘錄。
- 編寫備忘錄來跟蹤日程表。
- 設定鬧鐘作爲提醒。

查看日程表

選擇**日程表**功能表(**功能表 7.2**)時，當日日期會反白顯示。按**選項**軟鍵時，手機提供以下選項：

全部搜尋：無論甚麼日期，從最早的備忘錄開始顯示所有備忘錄。按向上或向下鍵捲動備忘錄。

全部刪除：刪除所有備忘錄。手機要求您確認刪除。

選擇日期：轉到指定日期。

退出：退出日曆功能並返回閒置模式。

編寫備忘錄

您最多可以建立一百個備忘錄。
同一天可以建立多個備忘錄。

要編寫或編輯特定日期的備忘錄：

1. 按瀏覽鍵，在日曆中選擇所需日期。

   註：要跳到上一個月或下一個月，請按手機左側的音量鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 133 001 PagePro 9100

2. 按 *i* 鍵。

   空白備忘錄屏幕顯示，讓您輸入備忘錄。

3. 輸入備忘錄，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   註：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

   手機詢問您是否要設定鬧鐘。

4. 要設定鬧鐘在選定日期響鬧，請按 *i* 鍵。

   否則，請按**跳過**軟鍵。備忘錄已儲存。

5. 如果您按 *i* 鍵，請輸入鬧鐘時間，然後按 *i* 鍵。

   註：手機預設爲24小時格式。要更改格式，請參閱第154頁。

   您也可以按**樂曲**軟鍵，選擇鬧鐘樂曲。

6. 如果適用，請選擇**上午**或**下午**，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   日曆中的日期會變成綠色，表示這一天有備忘錄。

到了備忘錄時間，手機會播放選定的鬧鐘樂曲，按**查看**軟鍵或 *i* 可進入備忘錄，或按**退出**軟鍵或 ⏻ 鍵關閉鬧鐘。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 134 001 PagePro 9100

檢視備忘錄

如果在同一天建立了多個備忘錄，選擇該日期時，最近的一個備忘錄將會顯示。

在此情況下，按向上或向下鍵可捲動到上一個或下一個備忘錄。

按 *i* 鍵可在該日新增備忘錄。

按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，可使用以下選項：

新錄：編寫新的備忘錄。

編輯：更改備忘錄文字。

鬧鐘：設定鬧鐘在指定的時間響鬧，提醒您備忘錄事宜。若已爲該備忘錄設定鬧鐘，您可以更改或刪除鬧鐘。

刪除：刪除備忘錄。

複製到：將備忘錄複製到另一日期。

轉移到：更改備忘錄日期。

記事簿

功能表 7.3

使用此功能，您可以：

- 輸入工作清單。
- 指定各項工作的優先級別及截止日期。
- 按優先級別及狀態對工作排序。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 135 001 PagePro 9100

新增記事簿

1. 按**新錄**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 輸入第一項工作。

   註：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。
3. 按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。
4. 按向上或向下鍵選擇高、正常或低的優先級別，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。
5. 輸入截止日期，然後按 *i* 鍵。

   如果無需設定截止日期，請按**跳過**軟鍵。

編輯記事簿

選擇**記事簿**功能表(**功能表 7.3**)時，手機顯示帶有核選符號的目前內容(指明工作是否完成)以及優先級別： 表示高、 表示中、 表示低。

註：您可以按 * 鍵更改特定工作的狀態。工作會標記爲在目前日期和時間完成。

從清單中選擇以檢視工作詳細資料。按向上或向下鍵可捲動到其他工作。

在清單或工作視圖中選擇**選項**，可存取以下選項：

新錄：新建新工作。

標記：更改目前工作的狀態爲**已完成**或**未完成**。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 136 001 PagePro 9100

編輯：更改目前工作的說明文字、優先級別及/或截止日期。

重排：依優先級別或狀態對現有工作排序。選擇排序標準：**高**、**低**、**已完成**或**未完成**。

複製：複製目前工作。

複製到日程表：複製目前工作爲日曆備忘錄。您可以更改工作的說明文字及截止日期，並設定鬧鐘。

刪除：刪除目前工作。

全部刪除：刪除所有工作。

退出：退出記事簿。

計數機

功能表 7.4

使用此功能，您可以將手機用作計算機。計算機提供了基本算術運算功能：加、減、乘和除。

1. 使用數字鍵輸入第一個數字。

   註：
   - 按 * 或 # 鍵可移動浮標。
   - 要輸入小數點或括號，請按左軟鍵，直至所需符號顯示。

2. 依照屏幕說明，按瀏覽鍵，輸入執行計算的運算符號。

3. 輸入第二個數字。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 137 001 PagePro 9100

4. 要檢視結果，按 *i* 鍵。

5. 按需要重複步驟1至4。

外幣對換

功能表 7.5

使用此功能表，您可以進行外幣對換。

1. 輸入原來貨幣的目前匯率，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   您可以按 # 鍵插入小數點。

2. 輸入要對換的金額，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   手機顯示輸入的金額及其相應的幣值。

3. 按**退出**軟鍵或**C**鍵退出外幣對換。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 138 001 PagePro 9100

相機

您可以使用手機的內置相機模組，在外出時爲人或物件拍照。您亦可在多媒體信息中將相片發送給其他人、將相片設定爲屏幕壁紙，或設定爲電話簿項目的來電顯示。

您還可將手機用作攝錄機來進行錄影。

註：您可以在閒置模式下按相機鍵（ ）快速進入**相機**功能表。

警告：
- 未經他人同意，請勿擅自爲他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人私隱的情況下請勿拍照。

拍照

相機會儲存JPEG格式的相片。您可以打開或翻轉手機來拍照。手機可儲存多達五百張相片。

註：
- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。
- 使用不同的拍照模式會對拍攝相片的質素存在一定影響。

開蓋拍照

1. 在閒置模式中，按住相機鍵（ ）。

   要擷取的影像顯示在屏幕上。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 139 001 PagePro 9100

2. 將相機對準目標，調校影像。

   按左軟鍵可使用相機選項。詳情請參閱第141頁。

   您可以使用鍵盤更改影像設定，或切換到其他模式。詳情請參閱第140頁。

3. 按相機鍵或 *i* 鍵拍照。

4. 按**儲存**軟鍵或 *i* 鍵。

   要放棄相片並返回擷取模式，請按**取消**軟鍵。

5.

要執行的功能...	**請按...**
使用相片選項	**選項**軟鍵或 *i* 鍵。詳情見下文。
返回擷取模式	軟鍵或**C**鍵。
返回閒置模式	鍵。

儲存相片後按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，手機提供以下選項：

發送：將相片作爲多媒體信息的一部份發送給其他人。詳情請參閱第107頁。您也可將相片移至記憶咭或手機記體。

設定爲：將影像設定爲閒置屏幕的屏幕壁紙，或電話簿項目的來電顯示影像。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 140 001 PagePro 9100

重新命名：更改相片名稱。

刪除：刪除相片。

保護：保護相片免遭刪除。

前往個人收藏匣：切換到**個人收藏夾**功能表(**功能表 8.3**)。

內容：顯示相片內容，例如檔案名稱、檔案大小、儲存相片的時間和日期、解像度、質素及保護狀態。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤來自訂相機設定。

按鍵	功能
1	切換到錄影模式。請參閱第144頁。
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	更改相機模式。
5	更改色調或在相片應用特殊效果。
7	選擇裝飾框。
8	設定自拍計時器。
9	切換到**個人收藏夾**功能表(**功能表 8.3**)。
0	更改顯示屏大小。
向上/ 向下鍵	放大或縮小。

102-145_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 141 001 PagePro 9100

按鍵	功能
向左/向右鍵	調校影像亮度。
▲ / ▼	垂直或水平翻轉影像。

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按左軟鍵可存取各種選項。

手機提供以下選項：

模式：以多種模式拍照。更改模式後，屏幕左上角或底部將出現相應的顯示。

正常拍攝：在正常模式下拍照。

連環快拍：攝錄連續畫面。請選擇相機要攝錄的相片數目。當您按相機鍵或 *i* 鍵，相機就會連續拍攝。

拍照後，按**全部儲存**軟鍵或 *i* 鍵，儲存全部相片，或按**進入**軟鍵，選擇要儲存的相片，然後按**儲存**軟鍵或 *i* 鍵。

分格拍攝：拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。它將儲存爲一張影像，當中包括多張靜止影像。

效果：可更改色調或在相片應用特殊效果。

相片框：使用裝飾框。請使用瀏覽鍵從清單中選擇一個裝飾框。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 142 001 PagePro 9100

計時器：設定相機拍照之前延遲的時間。選擇要延遲的時間長度。

設定：更改拍照的預設設定。

大小：選擇影像大小。

質素：選擇影像質素。

快門聲音：選擇按快門、相機鍵或 *i* 鍵時時發出的聲音。

預設名字：更改相片名稱的預設前置字元。

前往個人收藏來：檢視在**個人收藏夾**功能表(**功能表 8.3**)中拍攝的相片。

預設說明：顯示可用按鍵的功能。

翻轉手機來使用相機

本手機的屏幕可以翻轉。翻轉手機後，您可以使用手機右側的相機( )鍵來拍攝相片。

要翻轉手機來拍相片：

1. 旋轉手機屏幕，如圖所示：

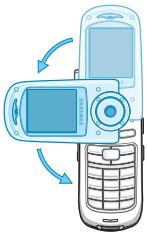

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 143 001 PagePro 9100

2. 要打開相機，按住手機右側的相機（ ）鍵。

   要擷取的影像顯示在屏幕上。

3. 將相機對準目標，調校影像。

   按音量鍵，垂直或水平翻轉影像。

4. 按手機右側的相機（ ）鍵或 *i* 鍵拍攝相片。

手機會自動儲存相片在**相片收藏匣**資料夾（**功能表 8.3.1**）中。

註：您可以打開手機爲自己拍照。拍照後，把手機的顯示屏旋轉至面向自己，握穩手機，然後按**儲存**軟鍵。

相片

功能表 8.1

選擇此功能表時，相機開啓，您就可以拍攝相片。

有關拍照的詳情，請參閱第138頁。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 144 001 PagePro 9100

影片

功能表 8.2

您可以錄製目前顯示在相機屏幕中的視訊，並將它儲存爲MPEG檔案。錄製的視訊可長達四十九分鐘。

註：手機可用記憶空間大於500KB時，就可錄製視訊。

1. 相機開啓時，將相機對準目標，調校影像。

   按左軟鍵可使用相機選項。詳情請參閱下一頁。

   您可以使用鍵盤更改影像設定，或切換到其他模式。詳情請參閱第146頁。

2. 按相機鍵或 *i* 鍵開始錄影。

3. 操作完畢，按相機鍵或 *i* 鍵。

   錄製時間結束，手機會自動停止錄製。

4. 按**儲存**軟鍵或 *i* 鍵。

   要放棄視訊並返回錄影模式，請按**取消**軟鍵。

102-145_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 145 001 PagePro 9100

5. 要執行的功能...	請按...
使用視訊選項	**選項**軟鍵或 *i* 鍵。詳情見下文。
返回錄影模式	↺ 軟鍵或**C**鍵。
返回閒置模式	⏻ 鍵。

儲存視訊後按**選項**軟鍵或 *i* 鍵，手機提供以下選項：

發送：將視訊作爲多媒體信息的一部份發送給其他人。詳情請參閱第107頁。您也可將相片移至記憶咭或手機記體。

設定爲屏幕壁紙：將視訊設定爲閒置屏幕的屏幕壁紙。

重新命名：更改視訊名稱。

刪除：刪除視訊。

保護：保護視訊免遭刪除。

前往個人收藏匣：切換到**個人收藏夾**功能表(**功能表 8.3**)。

內容：顯示視訊內容，例如檔案名稱、檔案大小、儲存視訊的時間和日期、解像度、質素及保護狀態。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 146 001 PagePro 9100

在錄影模式下使用鍵盤

在錄製模式下，您可以使用鍵盤來自訂相機設定。

按鍵	功能
1	切換到擷取模式。請參閱第138頁。
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	在多媒體信息模式和僅儲存模式之間切換。
5	更改色調或在視訊應用特殊效果。
7	設定是否錄製有聲音的視訊。
8	設定自拍計時器。
9	切換到**個人收藏夾**功能表(**功能表 8.3**)。
0	更改顯示屏大小。
向上/向下鍵	放大或縮小。
向左/向右鍵	調校影像亮度。
▲ / ▼	垂直或水平翻轉影像。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 147 001 PagePro 9100

在錄影模式下使用相機選項

在錄影模式下，按左軟鍵可使用以下錄製視訊選項：

模式：手機提供以下選項：

多媒體信息：錄製視訊新增到多媒體信息中。

僅儲存：錄製不超過目前可用記憶的視訊。錄製時間取決於有多少可用記憶。

效果：更改色調或在視訊應用特殊效果。

計時器：設定相機開始錄製視訊之前延遲的時間。選擇要延遲的時間長度。

設定：更改錄製視訊的預設設定。

大小：選擇影像大小。

質素：更改影像質素。

聲音：錄製有聲音的視訊。

預設名字：更改視訊名稱的預設前置字元。

前往個人收藏匣：切換至**個人收藏夾**功能表(**功能表 8.3**)。

預設說明：顯示可用按鍵的功能。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 148 001 PagePro 9100

個人收藏夾 *功能表 8.3*

在此功能表中，您可以閱覽相片及視訊。

相片收藏匣 *功能表 8.3.1*

此功能表用於閱覽相片。進入這個功能表時，手機會以縮圖模式顯示相片，即以小型影像顯示它們。

使用瀏覽鍵捲動相片。 圖標表示以連環快拍模式拍攝的相片。要以全屏幕檢視相片，請按**查看**軟鍵或 *i* 鍵。要返回縮圖模式，請按 軟鍵或**C**鍵。

按**選項**軟鍵使用以下選項：

查看：更改檢視模式爲**列表**或**縮圖**。

發送：將相片作爲多媒體信息的一部份發送給其他人。詳情請參閱第107頁。您也可將相片複製到記憶咭或手機記體。

設定爲：將影像設定爲閒置屏幕的屏幕壁紙，或電話簿項目的來電顯示影像。

重新命名：更改相片名稱。

刪除：刪除相片。

保護：保護相片免遭刪除。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 149 001 PagePro 9100

內容：顯示相片的內容，例如檔案名稱、檔案大小、儲存的時間和日期、解像度、質素及保護狀態。

前往相片：切換到擷取模式。請參閱第138頁。

前往影片：切換到錄影模式。請參閱第144頁。

影片收藏匣

功能表 8.3.2

進入此功能表時，會顯示視訊縮圖。

要播放視訊：

1. 用瀏覽鍵捲動到要檢視的視訊。
2. 按 *i* 鍵開始播放視訊。

   您也可按**查看**軟鍵並按 *i* 鍵。

3.

要執行的功能...	**請按...**
暫停和恢復	*i* 鍵。
停止	右軟鍵。
在檔案中向後搜尋。	向左鍵。
在檔案中向前搜尋。	向右鍵。
靜音	左軟鍵。
調校音量	音量鍵。
返回閒置模式	電源鍵。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 150 001 PagePro 9100

按**選項**軟鍵可使用以下選項：

查看：更改檢視模式爲**列表**或**縮圖**。

發送：將視訊作爲多媒體信息的一部份發送給其他人。詳情請參閱第107頁。您也可將視訊複製到記憶咭或手機記體。

設定爲屏幕壁紙：將視訊檔案設定爲閒置屏幕的屏幕壁紙。

重新命名：更改檔案名稱。

刪除：刪除目前的視訊檔案。

保護：保護視訊免遭刪除。

內容：顯示視訊檔案的內容，例如檔案名稱、大小、儲存的時間和日期、解像度、質素及保護狀態。

前往相片：切換到擷取模式。請參閱第138頁。

前往影片：切換到錄影模式。請參閱第144頁。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 151 001 PagePro 9100

全部刪除

功能表 8.4

此功能表允許您分別刪除相片或視訊。您也可以一次過刪除所有相片和視訊。

1. **要執行的功能...**	**請按...**
選擇要清除的項目	向上或向下鍵。要刪除所有內容，請選擇**全部**。
加上或清除核選符號	*i* 鍵。

2. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的項目。

3. 確認信息出現時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵確認刪除。

4. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

記憶位置狀態

功能表 8.5

在此功能表中，您可以檢視相片、視訊及音效記憶體合共的總空間、可用空間及已用空間。按**下一個**軟鍵可分別檢視相片、視訊及音效使用的記憶體空間。屏幕底部有一個比例圖，顯示上述功能合共的已用及可用記憶體空間。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 152 001 PagePro 9100

選擇記憶位置

功能表 8.6

您可以更改儲存相片及音效的預設記憶位置。

選擇**手機**或**MMC**(記憶咭)。

設定

在此功能表中，您可以自訂手機的各項設定，例如：

- 時間和日期
- 手機設定
- 顯示選項設定
- 鈴聲設定
- 網絡服務
- 保密設定

時間與日期

功能表 9.1

此功能表用於更改目前顯示的時間和日期。您亦可以查詢世界不同地點的目前時間。

設定時間

功能表 9.1.1

此功能表用於輸入目前時間。您可以在**時間顯示格式**功能表(**功能表 9.1.4**)中選擇時間格式。

註：在設定時間前，您必須透過**世界時間**功能表(**功能表 9.1.3**)來指定您所在的時區。

設定日期

功能表 9.1.2

此功能表用於輸入年、月和日。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 154 001 PagePro 9100

世界時間

功能表 9.1.3

此功能表用於查詢世界不同地點的時間。

屏幕會顯示：

- 城市名稱。
- 目前時間和日期。
- 您選擇的城市與您的城市的時差，但要先設定本地時間(詳情見下文)。

要選擇您所在的時區：

1. 按向左或向右鍵一次或多次，選擇與您的時區相應的城市。

   當地時間和日期顯示。

2. 按**設定**軟鍵或 *i* 鍵。

時間顯示格式

功能表 9.1.4

此功能表用於將時間格式更改爲**12小時**或**24小時**格式。

日期格式

功能表 9.1.5

此功能表用於更改日期格式。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 155 001 PagePro 9100

手機設定 *功能表 9.2*

本手機可讓您自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。這些功能都在**手機設定**功能表中。

目錄語言 *功能表 9.2.1*

您可以選擇顯示語言，請選擇**英文**、**簡體中文**或**繁體中文**。

註：視乎您選擇的語言，可用的輸入法可能不同。詳情請參閱第35頁。

問候語 *功能表 9.2.2*

此功能表用於設定手機開機時簡短顯示的問候語。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第35頁。

紅外線功能 *功能表 9.2.3*

此功能可以透過紅外線連接埠收發數據。要使用紅外線，您必須：

- 設定並啓動電腦的兼容紅外線連接埠。
- 啓動手機的紅外線功能；紅外線圖標( )出 現在屏幕頂部。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 156 001 PagePro 9100

- 將手機的紅外線連接埠與電腦上的紅外線連接埠對準。

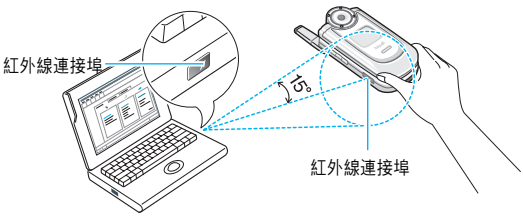

已建立連線，可以開始傳輸數據。

如果紅外線功能啓動後三十秒內，手機與紅外線兼容裝置沒有通訊，則會自動關閉。

註：爲得到最佳效果，請使用隨手機提供的數據纜線。

快捷鍵設定

功能表 9.2.4

瀏覽鍵可用作快速鍵。在閒置模式下，快速鍵可讓您直接進入某些功能表。

要對按鍵指定快速鍵：

1. 按向上或向下鍵選擇要用作快速鍵的鍵，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

2. 按向上或向下鍵選擇要指定的功能表。

   註：要關閉快速鍵，請選擇**無**選項。

3. 按**進入**軟鍵或 *i* 鍵儲存所作的選擇。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 157 001 PagePro 9100

附加設定

功能表 9.2.5

您可以開啓或關閉自動重撥或接聽功能。

要將功能...	**請按...**
開	**標記**軟鍵或 *i* 鍵。選項前面會出現核選符號。
關	**取消標記**軟鍵或 *i* 鍵。核選符號不再出現。

手機提供以下選項：

自動重撥：核選此選項後，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

註：嘗試重撥的時間間隔會有不同。

翻蓋接聽：核選此選項後，您只需打開手機，便可接聽電話。

取消核選後，您必須打開手機並按一個鍵來接聽電話，這視乎**任意鍵接聽**選項的設定而定。請參閱下文。

任意鍵接聽：核選此選項後，您可以按 ⏻ 鍵或**拒絕**軟鍵之外的任何鍵接聽來電。要拒絕來電，可按 ⏻ 鍵或**拒絕**軟鍵。

取消核選該選項後，您必須按 ✆ 鍵或**接聽**軟鍵接聽來電。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 158 001 PagePro 9100

顯示選項設定

功能表 9.3

在此功能表中，您可以更改顯示屏或背景燈的各種設定。

主屏幕

功能表 9.3.1

此功能表用於更改背景影像，或更改閒置模式下的顯示屏設定。

手機提供以下選項：

屏幕壁紙列表：選擇閒置屏幕顯示的背景影像。

要更改背景影像：

1. 按向上或向下鍵捲動清單。

   手機提供多個預設影像。您亦可選擇空白背景、從WAP瀏覽器及可選的EasyStudio程式下載，或在信息中收到的任何影像作爲背景。將相片或視訊設定爲屏幕壁紙後，就被指定爲清單中的**個人相片**或**個人影片**。

2. 所需影像反白顯示時，按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

3. 影像顯示時，按**進入**軟鍵或 *i* 鍵，在閒置屏幕顯示。

文字顯示：指定手機在閒置屏幕中是否顯示時間和日期。

文字顏色：選擇閒置屏幕顯示的文字顏色。只有在啓用了**文字顯示**選項時，才能使用此選項。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 159 001 PagePro 9100

外屏幕

功能表 9.3.2

此功能表用於選擇顯示外顯示屏中的時鐘類別。

目錄形式

功能表 9.3.3

此功能表用於選擇功能表的顯示樣式。您可以選擇**縮圖風格**、**影片風格**或**頁面風格**。

主屏幕光亮度

功能表 9.3.4

您可以調校顯示屏的亮度，在不同的光暗環境中看得更清楚。

按向上或向下鍵，或按音量鍵調校亮度。

背景燈

功能表 9.3.5

您可以選擇背景燈開啓的時間長度。在按一個鍵、打開手機，或者收到來電或信息時，背景燈亮起，直至指定的時間長度爲止。

服務指示燈

功能表 9.3.6

此功能表用於選擇是否使用服務指示燈。

關：手機不使用服務指示燈。

開：手機使用服務指示燈。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 160 001 PagePro 9100

屏幕圖案

功能表 9.3.7

此功能表用於顯示服務供應商的標誌而非其名稱。

關：服務供應商的名稱會在閒置模式中顯示。

開：儲存在手機中的服務供應商標誌會在閒置模式中顯示；如果未儲存標誌，則會顯示服務供應商的名稱。

鈴聲設定

功能表 9.4

您可以自訂各種鈴聲設定。

註：手機處於靜音模式時(請參閱第32頁)，您不能更改鈴聲設定。

響鈴類型

功能表 9.4.1

此功能表用於選擇響鈴音樂。

您可以選擇多種不同的樂曲。若您從WAP瀏覽器或可選的EasyStudio程式下載了鈴聲，您就可以在這個功能表中使用它們。

響鈴音量

功能表 9.4.2

此功能表用於調校響鈴音量爲一級至五級。

按向上和向下鍵或手機左側的音量鍵，可增加或減低音量。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 161 001 PagePro 9100

響震設定

功能表 9.4.3

此功能表用於指定有來電或設定的鬧鐘響鬧時如何通知您。

手機提供以下選項：

僅指示燈：服務指示燈閃爍，手機不發出鈴聲也不震機。

樂曲：手機播放已選定的來電鈴聲。

震動：手機震機但不發出鈴聲。

先震後響：手機先震機三次，再響起鈴聲。

按鍵音類型

功能表 9.4.4

此功能表用於選擇按鍵時手機發出的聲音。

若要關閉聲音，請按下**關**。

信息提示音

功能表 9.4.5

此功能表用於設定在收到簡短信息多媒體信息及廣播信息時發出的鈴聲。

對於每種信息，手機提供以下選項：

雙音多頻：使用其中一種信息提示音。

模式：指定收到信息時如何通知您。

關：只顯示文字通知，手機不發出鈴聲也不震機。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 162 001 PagePro 9100

雙音多頻：手機播放在**提示音**選項中選定的提示音。

震動：手機震機。

僅指示燈：服務指示燈閃爍。

重複：用於指定手機提示您收到新信息的次數。手機提供以下選項：

僅鬧一次：手機只在收到新信息時提示您一次。

週期性：手機收到新信息後每隔兩分鐘提示您一次，直至您開啓信息。

翻蓋提示音

功能表 9.4.6

此功能表用於選擇打開或合上翻蓋時，手機發出的聲音。

要關閉聲音，請選擇**關**。

開機/關機

功能表 9.4.7

此功能表用於選擇開關手機時播放的樂曲。

要關閉聲音，請選擇**關**。

準時響鬧

功能表 9.4.8

此功能表用於設定手機每隔一小時報時一次。

1. 使用向上或向下鍵選擇提示類別，即**話音**或**布穀鳥**，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   如果不使用報時響鬧時間，請選擇**關**。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 163 001 PagePro 9100

2. 使用數字鍵輸入報時生效期間，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

通話中提示

功能表 9.4.9

此功能表用於選擇您在通話過程中，收到新信息或鬧鐘到期時是否通知您。

手機提供以下選項：

關：手機不提示您收到信息或鬧鐘響鬧。它只會顯示相應的通知。

開：手機發出嗶一聲提示您，並顯示相應的通知。

附加提示音

功能表 9.4.10

您可以爲手機自訂其他聲音。

要使指定的提示音...	**請按...**
開	**標記**軟鍵或 *i* 鍵。選項前面會出現核選符號。
關	**取消標記**軟鍵或 *i* 鍵。核選符號不再出現。

手機提供以下選項：

操作錯誤音：設定操作錯誤時，手機是否提示您。

分鐘提示音：設定撥出通話時，手機是否每分鐘發出“嗶”一聲，以提示通話時間。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 164 001 PagePro 9100

連接指示音：設定連接到系統時，手機是否發出"嗶"聲。

網絡服務

功能表 9.5

以下均爲網絡服務功能。要使用這些服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉駁

功能表 9.5.1

此網絡服務把來電轉駁至您指定的另一個電話號碼。

例如：您希望在度假時將公事電話轉駁給同事。

要設定來電轉駁選項：

1. 按向上或向下鍵選擇來電轉駁選項，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   手機提供以下選項：

   - **全部來電轉駁**：轉駁全部來電。
   - **遇忙轉駁**：如果您正在通話，則轉駁來電。
   - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
   - **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
   - **取消所有轉駁**：取消所有來電轉駁選項。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 165 001 PagePro 9100

2. 按向上或向下鍵選擇通話類別，即話音或數據，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   手機顯示目前狀態。如已設定此選項，則會顯示通話轉駁至甚麼電話號碼。

3.

要執行的功能...	**請按...**
啓動來電轉駁	**啓動**軟鍵。轉到步驟4。
更改轉駁至甚麼號碼	*i* 鍵。轉到步驟4。
關閉來電轉駁	**移除**軟鍵。

4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   要輸入國際長途號碼，可按住**0**鍵直至顯示 + 號。

5. 如果您在步驟1中選擇了**無人接聽轉駁**，請選擇網絡在轉駁來電前要等候多少時間，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 166 001 PagePro 9100

通話限制

功能表 9.5.2

通話限制網絡服務用於限制通話。

要設定通話限制選項：

1. 按向上或向下鍵選擇通話限制選項，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   手機提供以下選項：

   - **所有撥出電話**：不能撥出電話。
   - **國際長途電話**：不能撥出國際長途電話。
   - **國際(本國除外)**：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國(即本國網絡服務供應商所在國家)的電話號碼。
   - **所有來電**：不能接聽電話。
   - **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，不能接聽來電。
   - **取消所有限制**：取消所有通話限制，可如常撥出和接聽電話。
   - **更改限制密碼**：您可以設定和更改從服務供應商取得的通話限制密碼。

2. 按向上或向下鍵選擇通話類別，即話音或數據，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 167 001 PagePro 9100

4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

   手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要取消個別通話限制設定：

1. 選擇要取消的通話限制選項。

2. 選擇該選項適用的通話類別。

3. 按**關閉**軟鍵。

4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

   手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

來電待接

功能表 9.5.3

如果有人在您通話時來電，此項網絡服務功能可向您發出提示。

您可以爲話音通話及/或數據通話分別設定來電待接選項。

要設定來電待接選項：

1. 按向上或向下鍵選擇來電待接選項適用的通話類別，即話音或數據，然後按**進入**軟鍵或 *i* 鍵。

   屏幕顯示來電待接功能是啓動或關閉。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 168 001 PagePro 9100

2. 如果需要，您可以分別使用**啓動**或**關閉**軟鍵，來啓動或關閉來電待接功能。

   要返回前一屏幕，按 ↺ 軟鍵。

您也可以選擇**取消全部**選項，來取消所有來電待接設定。

網絡選擇

功能表 9.5.4

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

註：該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

要指定漫遊時自動或手動選擇網絡：

1. 按向上或向下鍵，直至相應的選項反白顯示，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   如果您選擇**自動**，在漫遊時，手機會接駁至第一個可用的網絡。

   如果選擇**手動**，請轉到步驟2。

2. 按向上或向下鍵，直至所需網絡反白顯示，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

   手機將搜尋並連接到該網絡。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 169 001 PagePro 9100

隱藏本手機號碼

功能表 9.5.5

您可以隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

註：部份網絡不允許用户更改此設定。

手機提供以下選項：

預設：使用網絡的預設設定。

隱藏號碼：您的號碼不會顯示在對方的電話上。

發送號碼：每次通話時都發送您的號碼。

用户群

功能表 9.5.6

此網絡服務用於限制與選定的用户群通話。您可以新增多達十個用户群。

有關如何新增及使用用户群的詳情，請與服務供應商聯絡。

例如：公司向僱員提供SIM咭，但希望限制只能撥出電話給同隊隊員。

選擇**用户群**功能表，就可以進入用户群功能。您可以按**進入**軟鍵或 *i* 鍵存取以下選項：

用户群清單：用於列出、新增或刪除用户群。手機顯示目前的用户群。根據服務供應商的建議新增或刪除一個用户群。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 170 001 PagePro 9100

要執行的功能...	請按...
在現有的用户群中捲動	向上或向下鍵。
新增用户群	**選項**軟鍵或 *i* 鍵，選擇**加入**選項，然後輸入用户群。
刪除用户群	**選項**軟鍵或 *i* 鍵，選擇**刪除**選項。
啓動用户群	**選項**軟鍵或 *i* 鍵，選擇**啓動**選項。

外部通話：允許或禁止與用户群以外的號碼通話。此功能視乎您申請的用户群功能而定。請向服務供應商查詢。

預設群組：您可以向服務供應商指定預設用户群。如果您已作出此設定，則可以啓動手機的**預設群組**選項。撥打電話時，除了從清單中選擇用户群，您還可選擇您的預設用户群。

取消：關閉用户群功能。僅當開啓了預設用户群或選取了用户群成員時，此功能表才會顯示。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 171 001 PagePro 9100

頻道選擇

功能表 9.5.7

手機必須註冊到一個可用的網絡，才能撥出和接聽電話。本手機可在以下類別的網絡中使用：

- GSM 900/1800
- GSM 1900

您購買手機所在的國家決定了所使用的預設頻段。在出國旅行時，您必須更改爲適當的頻段。

1. 按向上或向下鍵，直至適當的選項反白顯示，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

2. 屏幕確認您選擇的網絡頻段時，按**是**軟鍵或 *i* 鍵。

   要取消選擇，按**否**軟鍵。

選擇新的頻段時，手機會自動搜尋所有可用的網絡。手機會註冊到該頻段內最適合的網絡。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 172 001 PagePro 9100

保密設定

功能表 9.6

保密功能使您可以限制他人使用本手機，並限制通話的類別。

不同的密碼用以保護手機的不同功能，這些將在以下章節詳述。另請參閱第179-182頁。

PIN碼檢查

功能表 9.6.1

當PIN碼檢查功能啓動時，您每次開機時都需要輸入PIN碼。因此，凡是不知道您手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

註：您必須輸入現有的PIN碼，才可停用PIN碼檢查功能。

手機提供以下選項：

無效：開機後，手機直接與網絡連接。

有效：每次開機時必須輸入PIN碼。

更改PIN碼

功能表 9.6.2

在PIN碼檢查功能啓動狀態下，此功能可用於更改目前的PIN碼。在指定新的PIN碼之前，您必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN碼。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 173 001 PagePro 9100

手機上鎖

功能表 9.6.3

當手機上鎖功能啓動時，手機將被上鎖。每次開機時，您必須輸入4至8位數字的手機密碼。

密碼在出廠時預設爲 "00000000"。要更改手機密碼，請參閱**更改密碼**功能表(**功能表 9.6.4**)。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，直至關機爲止。手機提供以下選項：

無效：開機時，不會要求您輸入手機密碼。

有效：每次開機時，都會要求您輸入手機密碼。

更改密碼

功能表 9.6.4

更改密碼功能用於更改目前的手機密碼。在設定新密碼之前，您必須輸入目前的密碼。

密碼在出廠時預設爲 "00000000"。輸入新的密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 174 001 PagePro 9100

功能項目上鎖

功能表 9.6.5

使用此功能表，您可以鎖定媒體內容，例如多媒體信息、相片、視訊、話音備忘錄、影像及聲音。鎖定內容後，您必須輸入手機密碼，才能進入相關功能表。

要執行的功能...	**請按...**
選擇要鎖定的項目	向上或向下鍵。要鎖定全部內容，請選擇**全部**。
加上或清除核選符號	*i* 鍵。
鎖定標記的項目	**確認**軟鍵。

手機要求密碼時，請輸入密碼並按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

註：密碼在出廠時預設爲"00000000"。要更改此密碼，請參閱第173頁。

SIM咭鎖

功能表 9.6.6

當SIM咭鎖功能啓動時，本手機必須使用目前的SIM咭。您必須輸入現有SIM咭鎖密碼，才能使用另一張SIM咭。

輸入解鎖密碼後，手機會要求您再次輸入以確認密碼。

若要解鎖，您必須輸入SIM咭鎖密碼。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 175 001 PagePro 9100

指定撥號

功能表 9.6.7

如果您的SIM咭支援指定撥號模式(FDN)，您可以限制手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

無效：您可撥出任何號碼。

有效：您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

註：不是所有SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，此功能表不會顯示。

更改PIN2碼

功能表 9.6.8

更改PIN2碼功能表用於更改目前的PIN2碼。在設定新的PIN2碼之前，您必須輸入目前的PIN2碼。

輸入新的PIN2碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN2碼。

註：不是所有SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，此功能表不會顯示。

出廠設置

功能表 9.7

您可以輕易地重設本手機爲預設設定。
輸入4至8位數字的手機密碼，然後按**確認**軟鍵 *i* 鍵。

註：密碼在出廠時預設爲00000000。要更改此密碼，請參閱第173頁。

疑難解答

如果遇到手機問題，請在聯絡服務部門之前進行以下簡單檢查，以節省不必要的時間和費用。

開啓手機時，顯示以下信息：

插入SIM咭

- 檢查是否正確安裝了SIM咭。

手機已上鎖，請輸入密碼

- 手機自動上鎖功能啓動。您必須輸入手機密碼才能使用。

輸入PIN碼

- 如果第一次使用本手機，必須輸入與SIM咭一起提供的個人識別碼(PIN)。
- PIN碼檢查功能設爲啓動。每次開機時必須輸入PIN碼。要停用此功能，請使用**PIN碼檢查**功能表(**功能表 9.6.1**)。

輸入PUK碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，手機會被鎖住。輸入服務供應商提供的PUK碼。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 177 001 PagePro 9100

顯示"無網絡"、"網絡故障"或"暫無此服務"

- 未能接通網絡。您可能處身訊號微弱地區(隧道中或被建築物包圍著)。離開該處再重試。
- 您試圖進入還未向服務供應商申請的服務選項功能。詳情請與服務供應商聯絡。

您輸入了號碼但是手機没有撥號

- 是否已按下 鍵?
- 您進入了正確的電話網絡嗎?
- 您可能設定了限制撥出電話功能。

對方無法與您接通

- 您打開了手機嗎(按住 鍵一秒以上)?
- 您進入了正確的電話網絡嗎?
- 您可能設置了通話限制功能。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒?
- 手機是否靠近您的嘴部?話筒位於手機下方。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 178 001 PagePro 9100

手機發出提示音，"** 警告**電量不足"信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。將電池充電。

通話音質欠佳

- 留意顯示屏上訊號强度標記（ ）；標記後面的條數，顯示訊號由强（ ）到弱（ ）。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

使用電話簿項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜尋功能，檢查該號碼是否正確儲存。
- 如果需要，請重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

密碼使用

本手機和SIM咭使用多種密碼，這些密碼有助防止手機被盜用。

手機要求以下任何密碼時，請輸入適當密碼(以 * 號顯示)，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。如果輸入錯誤，按**C**鍵一次或多次直至清除錯誤數字爲止，然後繼續輸入正確密碼。

可使用**保密設定**功能表(**功能表 9.6**)來修改密碼(PUK和PUK2碼除外)，詳情請參閱第172頁。

注意! 避免使用類似緊急電話的號碼，例如112，以免不慎撥打緊急電話號碼。

手機密碼

手機上鎖功能使用手機密碼來防止手機被盜用。手機密碼通常與手機一起由廠家提供。出廠時預設的密碼是"00000000"。

要執行的功能...	**請參閱...**
開啓/關閉手機上鎖功能	第173頁(**功能表 9.6.3**)。
更改手機密碼	第173頁(**功能表 9.6.4**)。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 180 001 PagePro 9100

PIN碼

個人識別碼或稱PIN碼(由4至8位數字組成)可防您的SIM咭被擅用。PIN碼通常與SIM咭一起提供。

如果連續三次輸入了錯誤的PIN碼，PIN碼將被鎖住，不能繼續使用，直至您輸入PUK碼(請參閱下文)重新啓用爲止。

要執行的功能...	**請參閱...**
開啓/關閉PIN碼檢查功能	第172頁(**功能表 9.6.1**)。
更改PIN碼	第172頁(**功能表 9.6.2**)。

PUK碼

由8位數字組成的PUK碼(個人解鎖碼)用於更改鎖住的PIN碼。PUK碼可能與SIM咭一起提供。如果没有提供或遺失了PUK碼，請與服務供應商聯絡。

要重新啓用PIN碼：

1. 輸入PUK碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。
2. 輸入您選擇的新PIN碼，然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。
3. 當顯示**請再輸入一次**信息時，重新輸入新密碼，再按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

如果連續十次輸入錯誤的PUK碼，SIM咭就會失效。請與服務供應商聯絡更換新咭。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 181 001 PagePro 9100

PIN2碼

PIN2碼(由4至8位數字組成)與部份SIM咭同時提供,以使用一些特定功能, 例如設定通話的最高費用。如果您的SIM咭支援這些功能, 便可在手機使用這些功能。

如果連續三次輸入了錯誤的PIN2碼, PIN2碼將被鎖住, 不能繼續使用, 直至您輸入PUK2碼重新啓用爲止。

要更改PIN2碼, 請參閱第175頁(**功能表 9.6.8**)。

PUK2碼

由8位數字組成的PUK2碼(個人解鎖碼2)與部份SIM咭同時提供, 用於更改鎖住的PIN2碼。如果遺失密碼, 請與服務供應商聯絡。

要重新啓用PIN2碼:

1. 輸入PUK2碼, 然後按**確認**軟鍵。
2. 輸入您選擇的新PIN2碼, 然後按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。
3. 當顯示**請再輸入一次**信息時, 重新輸入同樣的密碼, 再按**確認**軟鍵或 *i* 鍵。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼, 就無法使用需要輸入PIN2碼的功能。請與服務供應商聯絡更換新咭。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 182 001 PagePro 9100

限制密碼

使用通話限制功能時，要輸入4位數字的限制密碼。當您申請此項網絡功能時，會從服務供應商取得該密碼。

您可以在**通話限制**功能表(**功能表 9.5.2**)中更改此密碼。詳情請參閱第166頁。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 183 001 PagePro 9100

健康與安全資訊

接觸射頻能量(SAR)認證資訊

本手機符合歐盟(EU)有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，設計和製造成不超過歐盟理事會建議的射頻(RF)能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部份內容，它爲一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱爲SAR(特定吸收率)的量度單位。歐盟理事會建議的SAR限制是2.0W/kg。*

* 公衆使用的流動電話的SAR限制爲平均每克身體組織2.0瓦/公斤(W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR值可能不同。

146-187_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 184 001 PagePro 9100

SAR測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管SAR是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際SAR水平可能遠遠低於最大數值，因爲手機的設計可以在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。電話網絡訊號强度和網絡營運商設定的參數，對電池的通話和備用時間都有很大影響。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間(通話時間和備用時間)比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 185 001 PagePro 9100

- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一周，因爲過度充電會縮短電池的壽命。

- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。

- 不要將電池放在太熱或太冷的地方(例如冬天或夏天放在汽車內)，因爲這樣會減低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏0度(華氏32度)時，鋰電池的性能更加有限。

- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品(硬幣、萬字夾或鋼筆)可能會令電池的正極和負極(電池背部的金屬片)接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。

- 請按照當地的規例，處理耗盡的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 186 001 PagePro 9100

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕車時，請務必遵守所在國家或地區的特殊規定。

操作環境

切記遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，爲設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

146-187_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 187 001 PagePro 9100

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻(RF)訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持15公分(6英寸)距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

佩帶心律調整器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調整器之間的距離至少有15公分(6英寸)
- 不應將手機放在胸前的口袋內
- 應使用與佩帶心律調整器不同一側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的可能

如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部份數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 188 001 PagePro 9100

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您取得有關資料。在任何規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 189 001 PagePro 9100

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用户在油站(維修站)應關掉手機。在燃料儲存點(燃料庫和供應地點)、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣(丙烷或丁烷)驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒(例如顆粒、灰塵或金屬粉末)的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 190 001 PagePro 9100

緊急電話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用户編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，如要作重要的通訊(例如醫療急救)，不應倚賴任何無線電話。

請緊記，要撥出或接聽任何電話，手機必須開著並處於訊號充足的接收範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機/網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話，請按以下步驟操作：

1. 如果手機未開，請先開機。

2. 輸入當地的緊急服務號碼(例如112或其他官方緊急號碼)，不同地區有不同的緊急號碼。

3. 按 鍵。

如果使用了某些功能(例如限制通話)，撥出緊急電話前應先關閉這些功能。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

撥出緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具，不要隨便掛斷通話。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 191 001 PagePro 9100

其他重要安全資料

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。

- 請定期檢查汽車中所使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。

- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，可能會造成嚴重的傷害。

- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作帶來危險，同時亦觸犯法例。

- 不遵守規定的用户，可能會被暫停或終止電話服務，及/或受到檢控。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 192 001 PagePro 9100

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕的手觸摸手機，否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用强烈化學品、清潔劑或强力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 193 001 PagePro 9100

- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。

- 不要將手機放到微波爐、電爐或暖爐等加熱裝置上。手機過熱可能會爆炸。

- 請只使用本手機隨附或經認可的後備天線。使用未經認可的天線或改造配件會損壞本手機，及違反無線電裝置的有關規例。

- 若手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近認可維修部門。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 194 001 PagePro 9100

術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，更易掌握手機各項功能：

翻蓋接聽

只需打開翻蓋即可接聽來電。

通話限制

限制手機撥打和接聽來電。

來電轉駁

將來電轉駁到另一個號碼。

保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一個電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

來電待接

在您通話時提示有另一來電。

來電線路識別服務(來電顯示)

顯示或隱藏來電號碼的服務。

188-202_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 195 001 PagePro 9100

EMS(增强信息服務)

經過改良的短信服務(SMS), 允許您與 EMS 兼容手機互相收發鈴聲、服務供應商標誌及簡單媒體的組合。由於EMS建立在SMS的基礎之上, 它可以與SMS一樣使用短信中心。EMS在所有全球流動通訊系統(GSM)網絡上均可使用, 發件人可以使用文字、樂曲、相片、聲音和動畫, 在無線裝置顯示的限制下增强信息的表達能力。

GPRS(整合封包無線電服務)

這是一項新的非話音增值服務, 允許透過流動電話網絡發送和接收資訊。GPRS可讓流動電話和電腦用户不間斷地連接到互聯網。它建立在全球流動通訊系統(GSM)交換電路無線電話連接及短信服務(SMS)的基礎之上。

GSM(全球流動通訊系統)

國際標準的無線電話通訊系統, 確保不同的網絡服務供應商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及歐洲以外多個地方。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 196 001 PagePro 9100

Java

一種編程語言，使用這種編程語言編寫的應用程式可不加修改地運行於所有硬件平台之上，包括小型、中型和大型平台。這種語言已大力推廣應用於網絡，包括公共網站及互聯網之中。當Java程式從網頁執行時，它被稱爲Java applet；當運行於手機或傳呼機之上時，則被稱爲MIDlet。

MMS(多媒體信息服務)

流動環境下的信息服務，由WAP Forum及3rd Generation Partnership Program(3GPP)加以標準化。對於手機使用者，MMS 與短信服務(SMS)很相似＋它自動、即時地在手機之間傳送由使用者自訂的內容。使用的信息尋址主要是手機號碼，因此信息可在手機之間傳送。MMS同樣支援電子郵件尋址，因此信息亦可透過電子郵件傳送。除SMS的文字內容外MMS信息還可包括靜態影像、話音或音效片段，還可包括視訊片段及簡報資訊。

多方通話

讓多達額外五人同時進行電話會議。

手機密碼

選擇了每次開機自動上鎖的選項後，用於手機解鎖的安全密碼。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 197 001 PagePro 9100

PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機被盜用的密碼。PIN碼與SIM咭均由服務供應商提供。PIN碼由4至8個位數字組成，需要時可更改。

代理伺服器

代理伺服器位於網絡用户端(例如瀏覽器)和實際網絡伺服器之間，擔當兩者的中間人。當用户瀏覽網站時，瀏覽器其實並非連接至網絡伺服器，而是經瀏覽器將請求傳送至代理伺服器，代理伺服器再向網絡伺服器發出請求。

代理伺服器可以提升一群用户的效能，因爲它會將一定的時間內所有請求的結果暫儲。如果用户請求的網頁已有另一用户載入，代理伺服器會重新載入該網頁，而不再向網絡伺服器發出請求，從而避免了費時的操作。

PUK碼(個人解鎖碼)

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8位數字的號碼與SIM咭均由服務供應商提供。

國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(例如出外旅遊)。

188-202_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 198 001 PagePro 9100

SDN(特別服務號碼)

網絡供應商提供的電話號碼，用於使用特別服務，例如留言信箱、公司名錄查詢、客户支援及緊急服務等等。

SIM咭(客户識別模組)

咭內藏有晶片，內存操作手機所需的資訊(網絡及記憶體資訊，以及客户個人資料)。SIM咭裝在手機背後的咭座內，由電池保護。

短信服務(SMS)

向另一個網絡用户發出信息，以及從另一個用户處接收信息，而不作話音通話的網絡功能。建立或收到的信息可以顯示、收聽、編輯或發送。

軟鍵

手機上標有 和 的兩個鍵，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最底一行，正好在相關的鍵上面。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 199 001 PagePro 9100

三頻

本手機可應用於以下任何類別的網路：GSM 900、GSM 1800、GSM 900/1800兩用和 GSM 1900 MHz 頻段，從而提高接通率和擴大漫遊範圍。

手機會自動搜尋上次使用的網絡，如果因任何原因此網絡不可用，手機將嘗試註册其他網絡。

留言信箱

預設電腦接聽服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，播放問候語(您可自己錄製)並且錄製信息。

188-202_P738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 200 001 PagePro 9100

SGH-P738 GPRS 手機
快速指南咭

開機/關機	按住 鍵。
撥出電話	① 輸入號碼。 ② 按 鍵。
結束通話	輕按 鍵。
立即檢視未接來電	① 打開翻蓋並按**查看**軟鍵。 ② 按向上和向下鍵捲動未接來電。 ③ 要回覆電話，按 鍵。
接聽來電	打開翻蓋 或 按 鍵。
調校音量	按手機左側的 ▲ 或 ▼ 鍵。

進入功能表	① 按**功能表**軟鍵。 ② 按瀏覽鍵捲動功能表清單，直至到達所需的功能表。 ③ 按**進入**軟鍵。 ④ 按向上或向下鍵捲動選項清單，直至選定所需的選項。 ⑤ 按**進入**軟鍵。

兩個軟鍵(和)各自執行上面(顯示屏最底一行)文字指示的功能。

188-202_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 201 001 PagePro 9100

188-202_P 738(HK) 2004.10.29 10:31 AM 페이지 202 001 PagePro 9100

在電話簿中儲存號碼	① 輸入號碼並**儲存**軟鍵。 ② 選擇圖標 ③ 按**進入**軟鍵。 ④ 選擇記憶體。 ⑤ 按**進入**軟鍵。 ⑥ 輸入姓名。 ⑦ 按**確認**軟鍵兩次。 ⑧ 如果需要，更改位置編號。 ⑨ 按**確認**軟鍵。 ⑩ 按 鍵返回閒置模式。
在電話簿中搜尋號碼	① 按**電話簿**軟鍵。 ② 選擇**搜尋**選項。 ③ 輸入姓名的前幾個字母，然後按**確認**軟鍵。 ④ 按向上或向下鍵捲動姓名。 ⑤ 按**查看**軟鍵。

在電話簿中搜尋號碼 (續)	⑥ 按向上或向下鍵捲動號碼。 ⑦ 按 鍵撥號。
拍照	• 翻蓋打開時 ① 在閒置模式中，按住相機鍵。 ② 按相機鍵。 ③ 按**儲存**軟鍵。 • 手機翻轉時 ① 按住相機鍵。 ② 按相機鍵。
播放儲存在手機記憶體中的檔案	① 進入**MP3唱機**功能表 (**功能表 3.1**)。 ② 按向上鍵。 ③ 選擇要播放的檔案。 ④ 按 鍵。 ⑤ 按**選項**軟鍵。 ⑥ 選擇**播放**選項並按**進入**軟鍵。